

DIUM SE

No./Nr.
8700.00

Distancier International Uniforme
Marchandises : Liste des gares - Liste
des lieux ferroviaires de prise en
charge/de livraison

Einheitlicher Entfernungszeiger für den
internationalen Güterverkehr:
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -
Verzeichnis der Übernahme/
Ablieferungsorte

Uniform distance table for international
freight traffic:
List of railway terminals -
List of handover/delivery points used by
the railways

TABLE DES MATIÈRES

Dates et informations importantes
Avant-propos
Carte schématique des points frontières
Tableaux des distances autrichiennes
Distances de transit
Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

INHALTSVERZEICHNIS

Datum und wichtige Informationen
Vorwort
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
Entfernungsanzeiger Österreich
Transitentfernungen
Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

CONTENTS

Data and significant informations
Foreword
Schematic Map: Frontier points
Distance table Austria
Transit distances
RU with their list of RICS codes that are represented in this edition

The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.

Informations importantes
Wichtige Informationen
Significant informations

I. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

Wichtige Informationen

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung. Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

Important information

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details

International Union of Railways

ATLAS@uic.org

16 Rue Jean Rey, 75016 Paris, France

Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	Hu	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	It	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macédoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

Renvois Généraux

- 0** Gare qui est également un lieu de prise en charge/de livraison
- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé ; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS
- 11** Gare de production, qui est différente du gare commerciale, et qui n'est pas un lieu de prise en charge/de livraison

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique ; les points frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIMFrachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernungen zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/ Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serbien	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	Hu	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	It	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

Allgemeine Verweisungszahlen

- 0** Bahnhof, der auch eine Ladestelle ist
- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/ Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre
- 11** „Produktionsbahnhof“, die sich von einer „Kommerzielle“ Bestimmung unterscheidet und nicht als Ladestelle dient.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit dem Symbol in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentariifen der einzelnen Bahnen.

Foreword

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	Hu	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	It	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

General Reference Numbers


- 0** Station that is also a loading point
- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic
- 11** "Production station", which is distinct from a "commercial station" and that is not a loading point.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Carte schématique des points frontières
 Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
 Schematic Map: Frontier points

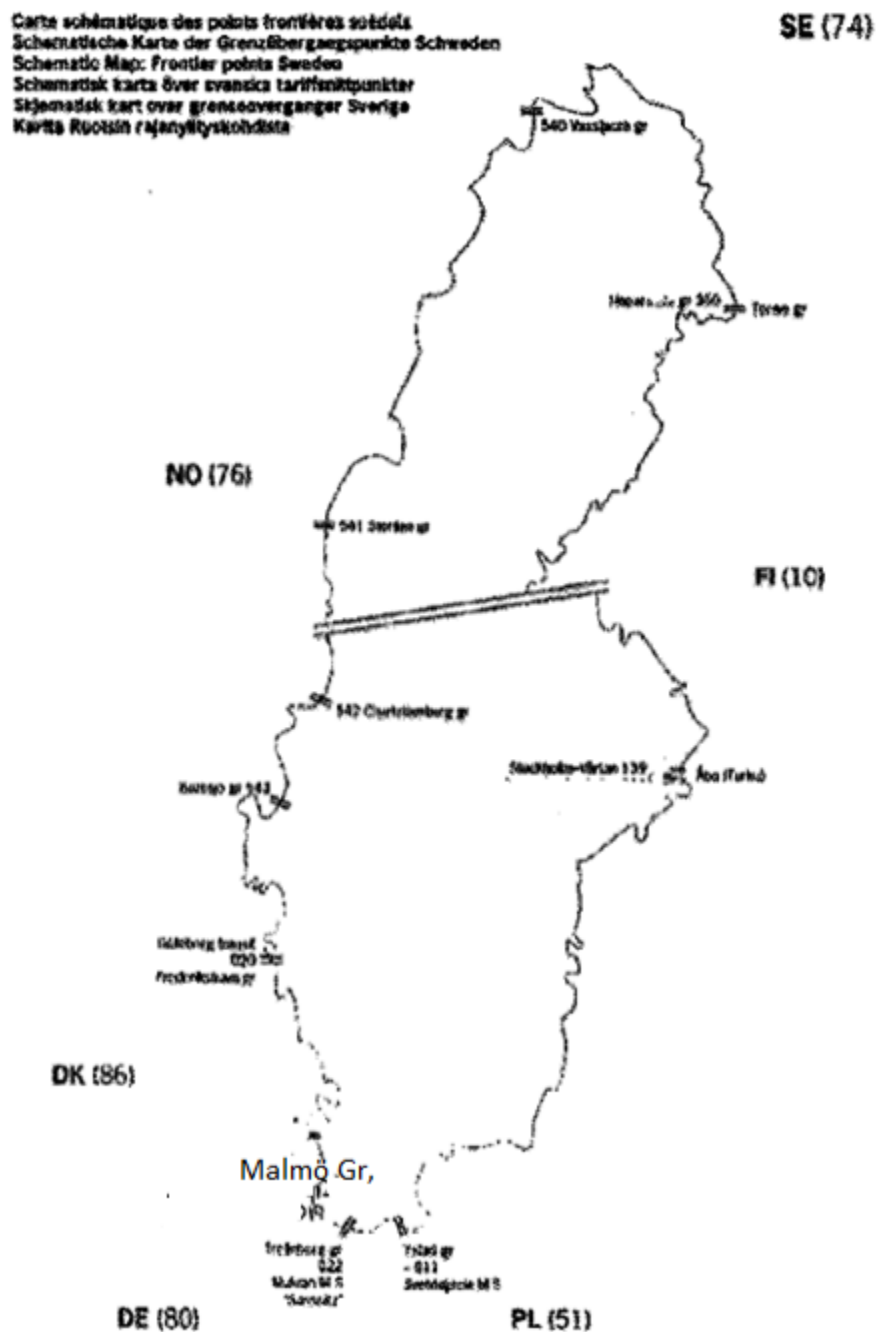

Tableaux des distances
Entfernungsanzeiger
Distance table

Used references of RU's in column H
Renvois EF utilisées dans colonne H
Verwendete Referenzen von EVU in Spalte H

RICS 2174

- c EN: Only on agreement with Green Cargo AB
FR: Gare uniquement ouverte à ceux ayant conclus un accord spécial avec Green Cargo AB
DE: Nur nach Absprache mit Green Cargo AB
- d EN: Only for certain customers
FR: Gare uniquement ouverte à certaines firmes
DE: Nur für gewisse Kunden
- e EN: Only for combined traffic
FR: Gare uniquement ouverte aux transport combiné
DE: Nur für Einheiten des kombinierten Verkehrs
- h EN: Only for specialised transports by separate contract
FR: Seulement ouvert aux transports spécialisés selon accord particulier.
DE: Nur für Sondertransporte nach besonderer Vereinbarung

RICS 3756

- a EN: no direct traffic from border points, all traffic via Nässjö
FR: Pas de trafic direct depuis les points frontaliers, tout le trafic passe par Nässjö.
DE: Kein Direktverkehr von den Grenzpunkten, sämtlicher Verkehr über Nässjö.

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)		
						Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen		
						N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7		
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	04748	0	Ånge Midwaggon	0	c, d	04720		1065	932	857	962	448	830	1058
2174	04720	9	Ånge rangerbangård	0	c	04720		1065	932	857	962	448	830	1058
2174	00001		Ånge rangerbangård Terminalområde 01	9	c	04720	04720 9							
2174	00002		Ånge rangerbangård Terminalområde 02	9	c	04720	04720 9							
2174	00004		Ånge rangerbangård Terminalområde 04	9	c	04720	04720 9							
2174	00011		Ånge rangerbangård Terminalområde 11	9	c	04720	04720 9	535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00012		Ånge rangerbangård Terminalområde 12	9	c	04720	04720 9	731	598	523	628	129	1239	1467
2174	00079		Ånge rangerbangård Terminalområde 79	9	c	04720	04720 9	183	32	449	0	638	1795	2023
2174	00089		Ånge rangerbangård Terminalområde 89	9	c	04720	04720 9	1438	1305	1230	1335	810	457	685
2174	00090		Ånge rangerbangård Terminalområde 90	9	c	04720	04720 9	369	220	196	250	511	1615	1843
2174	03692	1	Årsta Jernhusen	0	c, d	04818		722	589	567	619	11	1272	1500
2174	04801	7	Älmhult	0		04801		266	133	387	163	472	1629	1857
2174	00001		Älmhult Terminalområde 01	9		04801	04801 7							
2174	00002		Älmhult Terminalområde 02	9		04801	04801 7							
2174	00066		Älmhult Terminalområde 66	9		04801	04801 7	1469	1336	1261	1366	841	488	716
2174	04803	3	Älmhult Kombi	0	e	04801		266	133	387	163	472	1629	1857
2174	04814	0	Älvsbyn	0		04814		1679	1546	1471	1576	1051	216	444
2174	00001		Älvsbyn Terminalområde 01	9		04814	04814 0							
2174	00002		Älvsbyn Terminalområde 02	9		04814	04814 0							
2174	00003		Älvsbyn Terminalområde 03	9		04814	04814 0							
2174	00004		Älvsbyn Terminalområde 04	9		04814	04814 0	1469	1336	1261	1366	841	488	716
2174	00009		Älvsbyn Terminalområde 09	9		04814	04814 0	369	220	196	250	511	1615	1843
2174	04816	5	Älvsjö Godsbangård	8	c, d	04816		722	589	567	619	11	1272	1500
2174	00001		Älvsjö godsbangård Terminalområde 01	9	c, d	04816	04816 5							
2174	00005		Älvsjö godsbangård Terminalområde 05	9	c, d	04816	04816 5	369	220	196	250	511	1615	1843
2174	00066		Älvsjö godsbangård Terminalområde 66	9	c, d	04816	04816 5							
2174	00088		Älvsjö godsbangård Terminalområde 88	9	c, d	04816	04816 5	183	32	449	0	638	1795	2023
2174	00116	4	Alby	0	c, d	00116		1054	921	846	951	437	841	1069
2174	00001		Alby Terminalområde 01	9	c, d	00116	00116 4	389	240	216	270	531	1635	1863
2174	00002		Alby Terminalområde 02	9	c, d	00116	00116 4	389	240	216	270	531	1635	1863
2174	00003		Alby Terminalområde 03	9	c, d	00116	00116 4	389	240	216	270	531	1635	1863
2174	00229	5	Ärnäsfall	0		00229		1359	1226	1151	1256	731	618	846
2174	00001		Ärnäsfall Terminalområde 01	9		00229	00229 5							
2174	00003		Ärnäsfall Terminalområde 03	9		00229	00229 5							
2174	00214	7	Ävesta Krylbo	0		00214		742	609	534	639	164	1153	1381
2174	00001		Ävesta Krylbo Terminalområde 01	9		00214	00214 7							
2174	00002		Ävesta Krylbo Terminalområde 02	9		00214	00214 7							
2174	00003		Ävesta Krylbo Terminalområde 03	9		00214	00214 7							
2174	00004		Ävesta Krylbo Terminalområde 04	9		00214	00214 7							
2174	00011		Ävesta Krylbo Terminalområde 11	9		00214	00214 7							
2174	00012		Ävesta Krylbo Terminalområde 12	9		00214	00214 7							
2174	00013		Ävesta Krylbo Terminalområde 13	9		00214	00214 7	535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00016		Ävesta Krylbo Terminalområde 16	9		00214	00214 7	535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00215	4	Ävesta södra	8	d	00214		746	613	538	643	168	1157	1385
2174	00004		Ävesta södra Terminalområde 04	9	d	00214	00215 4							
3756	00556	1	Bäråmo	0	a	10069		376	243		350			
2174	00336	8	Björneborg	0	d	00336		644	498	395	528	284	1361	1589
2174	00001		Björneborg Terminalområde 01	9	d	00336	00336 8							
2174	00002		Björneborg Terminalområde 02	9	d	00336	00336 8							
2174	00389	7	Bodens central	0		00389		1725	1592	1517	1622	1097	170	398
2174	00001		Bodens central Terminalområde 01	9		00389	00389 7							
2174	00002		Bodens central Terminalområde 02	9		00389	00389 7							
2174	00003		Bodens central Terminalområde 03	9		00389	00389 7							
2174	00010		Bodens central Terminalområde 10	9		00389	00389 7	730	597	575	627	6	1264	1492
2174	00020		Bodens central Terminalområde 20	9		00389	00389 7	567	434	490	464	171	1370	1598
2174	00079		Bodens central Terminalområde 79	9		00389	00389 7							
2174	00088		Bodens central Terminalområde 88	9		00389	00389 7							
2174	00390	5	Bodens södra	0	c	00390		1722	1589	1514	1619	1094	173	401
2174	00030		Bodens södra Terminalområde 30	9	c	00390	00390 5	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00398	8	Bofors	0		00398		648	502	399	532	288	1365	1593

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific Reference Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)					
							Storlien gränsen	Charlottenberg gränsen	Korsjö gränsen			
										N8	N9	N10
										1	1	1
										0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K					
2174	04748	0	Ånge Midvaggon	0	c, d	04720		268	655	739		
2174	04720	9	Ånge rangerbangård	0	c	04720		268	655	739		
2174	00001		Ånge rangerbangård Terminalområde 01	9	c	04720	04720 9					
2174	00002		Ånge rangerbangård Terminalområde 02	9	c	04720	04720 9					
2174	00004		Ånge rangerbangård Terminalområde 04	9	c	04720	04720 9					
2174	00011		Ånge rangerbangård Terminalområde 11	9	c	04720	04720 9	984	261	127		
2174	00012		Ånge rangerbangård Terminalområde 12	9	c	04720	04720 9	677	358	442		
2174	00079		Ånge rangerbangård Terminalområde 79	9	c	04720	04720 9	1233	651	517		
2174	00089		Ånge rangerbangård Terminalområde 89	9	c	04720	04720 9	579	1028	1112		
2174	00090		Ånge rangerbangård Terminalområde 90	9	c	04720	04720 9	1053	398	264		
2174	03692	1	Årsta Jernhusen	0	c, d	04818		721	429	510		
2174	04801	7	Älnhult	0		04801		1067	546	412		
2174	00001		Älnhult Terminalområde 01	9		04801	04801 7					
2174	00002		Älnhult Terminalområde 02	9		04801	04801 7					
2174	00066		Älnhult Terminalområde 66	9		04801	04801 7	610	1059	1143		
2174	04803	3	Älnhult Kombi	0	e	04801		1067	546	412		
2174	04814	0	Älvsbyn	0		04814		812	1269	1353		
2174	00001		Älvsbyn Terminalområde 01	9		04814	04814 0					
2174	00002		Älvsbyn Terminalområde 02	9		04814	04814 0					
2174	00003		Älvsbyn Terminalområde 03	9		04814	04814 0					
2174	00004		Älvsbyn Terminalområde 04	9		04814	04814 0	610	1059	1143		
2174	00009		Älvsbyn Terminalområde 09	9		04814	04814 0	1053	398	264		
2174	04816	5	Älvsjö Godsbangård	8	c, d	04816		721	429	510		
2174	00001		Älvsjö godsbangård Terminalområde 01	9	c, d	04816	04816 5					
2174	00005		Älvsjö godsbangård Terminalområde 05	9	c, d	04816	04816 5	1053	398	264		
2174	00066		Älvsjö godsbangård Terminalområde 66	9	c, d	04816	04816 5					
2174	00088		Älvsjö godsbangård Terminalområde 88	9	c, d	04816	04816 5	1233	651	517		
2174	00116	4	Alby	0	c, d	00116		279	644	728		
2174	00001		Alby Terminalområde 01	9	c, d	00116	00116 4	1073	418	284		
2174	00002		Alby Terminalområde 02	9	c, d	00116	00116 4	1073	418	284		
2174	00003		Alby Terminalområde 03	9	c, d	00116	00116 4	1073	418	284		
2174	00229	5	Arnäsvall	0		00229		500	949	1033		
2174	00001		Arnäsvall Terminalområde 01	9		00229	00229 5					
2174	00003		Arnäsvall Terminalområde 03	9		00229	00229 5					
2174	00214	7	Avesta Krylbo	0		00214		591	348	432		
2174	00001		Avesta Krylbo Terminalområde 01	9		00214	00214 7					
2174	00002		Avesta Krylbo Terminalområde 02	9		00214	00214 7					
2174	00003		Avesta Krylbo Terminalområde 03	9		00214	00214 7					
2174	00004		Avesta Krylbo Terminalområde 04	9		00214	00214 7					
2174	00011		Avesta Krylbo Terminalområde 11	9		00214	00214 7					
2174	00012		Avesta Krylbo Terminalområde 12	9		00214	00214 7					
2174	00013		Avesta Krylbo Terminalområde 13	9		00214	00214 7	984	261	127		
2174	00016		Avesta Krylbo Terminalområde 16	9		00214	00214 7	984	261	127		
2174	00215	4	Avesta södra	8	d	00214		595	352	436		
2174	00004		Avesta södra Terminalområde 04	9	d	00214	00215 4					
3756	00556	1	Båramo	0	a	10069						
2174	00336	8	Björneborg	0	d	00336		797	161	245		
2174	00001		Björneborg Terminalområde 01	9	d	00336	00336 8					
2174	00002		Björneborg Terminalområde 02	9	d	00336	00336 8					
2174	00389	7	Bodens central	0		00389		858	1315	1399		
2174	00001		Bodens central Terminalområde 01	9		00389	00389 7					
2174	00002		Bodens central Terminalområde 02	9		00389	00389 7					
2174	00003		Bodens central Terminalområde 03	9		00389	00389 7					
2174	00010		Bodens central Terminalområde 10	9		00389	00389 7	713	437	518		
2174	00020		Bodens central Terminalområde 20	9		00389	00389 7	808	352	433		
2174	00079		Bodens central Terminalområde 79	9		00389	00389 7					
2174	00088		Bodens central Terminalområde 88	9		00389	00389 7					
2174	00390	5	Bodens södra	0	c	00390		855	1312	1396		
2174	00030		Bodens södra Terminalområde 30	9	c	00390	00390 5	1202	620	486		
2174	00398	8	Bofors	0		00398		803	187	271		

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00001		Bofors Terminalområde 01	9		00398	00398 8							
2174	00002		Bofors Terminalområde 02	9		00398	00398 8							
2174	00003		Bofors Terminalområde 03	9		00398	00398 8							
2174	00004		Bofors Terminalområde 04	9		00398	00398 8							
2174	00005		Bofors Terminalområde 05	9		00398	00398 8							
2174	00006		Bofors Terminalområde 06	9		00398	00398 8	89	67	476	97	649	1806	2034
2174	00411	9	Bollnäs	0	e	00411		898	765	690	795	281	997	1225
2174	00440	8	Borlänge Kombi	0	e	00427		780	647	572	677	228	1174	1401
2174	00369	9	Borlänge Midwaggon	0	d	00427		780	647	572	677	228	1174	1401
2174	00442	4	Boxholm	0		00442		473	340	419	370	265	1422	1650
2174	00001		Boxholm Terminalområde 01	9		00442	00442 4							
2174	00002		Boxholm Terminalområde 02	9		00442	00442 4							
2174	00003		Boxholm Terminalområde 03	9		00442	00442 4							
2174	00004		Boxholm Terminalområde 04	9		00442	00442 4							
2174	00005		Boxholm Terminalområde 05	9		00442	00442 4							
2174	00006		Boxholm Terminalområde 06	9		00442	00442 4							
2174	00532	2	Brännögård	0	d	00532		340	191	298	221	489	1599	1827
2174	00001		Brännögård Terminalområde 01	9		00532	00532 2							
2174	0542		Charlottenberg gränsen	1		10707		767	618	440	651	445	1485	0
2174	00631	2	Daglösen	0	e	00631		704	558	412	588	330	1335	1562
2174	00001		Daglösen Terminalområde 01	9	e	00631	00631 2							
2174	00079		Daglösen Terminalområde 79	9	e	00631	00631 2							
2174	00662	7	Degerfors	0	d	00662		630	484	381	514	270	1347	1575
2174	00001		Degerfors Terminalområde 01	9	d	00662	00662 7							
2174	00002		Degerfors Terminalområde 02	9	d	00662	00662 7							
2174	00699	9	Domnarvet	0		10712		782	649	574	679	230	1172	1400
2174	00001		Domnarvet Terminalområde 01	9		10712	00699 9							
2174	00010		Domnarvet Terminalområde 10	9		10712	00699 9							
2174	00014		Domnarvet Terminalområde 14	9		10712	00699 9	535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00017		Domnarvet Terminalområde 17	9		10712	00699 9	716	583	508	613	114	1224	1452
2174	00018		Domnarvet Terminalområde 18	9		10712	00699 9	535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00019		Domnarvet Terminalområde 19	9		10712	00699 9	567	434	490	464	171	1370	1598
2174	00020		Domnarvet Terminalområde 20	9		10712	00699 9							
2174	00030		Domnarvet Terminalområde 30	9		10712	00699 9							
2174	00040		Domnarvet Terminalområde 40	9		10712	00699 9	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00050		Domnarvet Terminalområde 50	9		10712	00699 9	215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00720	3	Dynäs	0	d	00720		1182	1049	974	1079	535	732	960
2174	00001		Dynäs Terminalområde 01	9	d	00720	00720 3							
2174	00002		Dynäs Terminalområde 02	9	d	00720	00720 3							
2174	00003		Dynäs Terminalområde 03	9	d	00720	00720 3							
2174	00810	2	Eskilstuna industrispår	0	d	00806		690	557	509	587	135	1267	1495
2174	00816	9	Eslöv	0		00816		165	32	400	62	573	1730	1958
2174	00001		Eslöv Terminalområde 01	9		00816	00816 9							
2174	00002		Eslöv Terminalområde 02	9		00816	00816 9							
2174	00008		Eslöv Terminalområde 08	9		00816	00816 9	535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00817	7	Eslövs industrispår	7, 8		00816		165	32	400	62	573	1730	1958
2174	00008		Eslövs industrispår Terminalområde 08	9		00816	00817 7							
2174	00839	1	Falkenberg	0	e, d	00839		338	189	227	219	542	1646	1874
2174	00845	8	Falköping Jula	0	e	00843		482	336	233	366	350	1454	1682
2174	00001		Falköping Jula Terminalområde 01	9	e	00843	00845 8							
2174	00846	6	Falköping Jula Volvo	0	e	00843		482	336	233	366	350	1454	1682
2174	00001		Falköping Jula Volvo Terminalområde 01	9	e	00843	00846 6							
2174	00850	8	Falun central	0	e	00850		804	671	596	701	252	1150	1378
2174	00001		Falun central Terminalområde 01	9	e	00850	00850 8							
2174	00002		Falun central Terminalområde 02	9	e	00850	00850 8							
2174	00853	2	Falun-Tisken	0	e, d	00850		804	671	596	701	252	1150	1378
2174	00862	3	Filipstad	0		00862		712	566	420	596	338	1343	1570
2174	00002		Filipstad Terminalområde 02	9		00862	00862 3							
2174	00004		Filipstad Terminalområde 04	9		00862	00862 3							
2174	00079		Filipstad Terminalområde 79	9		00862	00862 3							

Bedienendes EVU Franchising Serving RU	Número de code Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungsnummern Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien gränsen	Charlottenberg gränsen	Korsjö gränsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174	00001		Bofors Terminalområde 01	9		00398	00398 8		
2174	00002		Bofors Terminalområde 02	9		00398	00398 8		
2174	00003		Bofors Terminalområde 03	9		00398	00398 8		
2174	00004		Bofors Terminalområde 04	9		00398	00398 8		
2174	00005		Bofors Terminalområde 05	9		00398	00398 8		
2174	00006		Bofors Terminalområde 06	9		00398	00398 8	1244	678
2174	00411	9	Bollnäs	0	c	00411		435	488
2174	00440	8	Borlänge Kombi	0	e	00427		590	311
2174	00369	9	Borlänge Midwaggon	0	d	00427		590	311
2174	00442	4	Boxholm	0		00442		860	351
2174	00001		Boxholm Terminalområde 01	9		00442	00442 4		
2174	00002		Boxholm Terminalområde 02	9		00442	00442 4		
2174	00003		Boxholm Terminalområde 03	9		00442	00442 4		
2174	00004		Boxholm Terminalområde 04	9		00442	00442 4		
2174	00005		Boxholm Terminalområde 05	9		00442	00442 4		
2174	00006		Boxholm Terminalområde 06	9		00442	00442 4		
2174	00532	2	Brännögård	0	d	00532		1037	457
2174	00001		Brännögård Terminalområde 01	9		00532	00532 2		323
2174	0542		Charlottenberg gränsen	1		10707		0	0
2174	00631	2	Daglösen	0	c	00631		751	150
2174	00001		Daglösen Terminalområde 01	9	c	00631	00631 2		
2174	00079		Daglösen Terminalområde 79	9	c	00631	00631 2		
2174	00662	7	Degerfors	0	d	00662		785	175
2174	00001		Degerfors Terminalområde 01	9	d	00662	00662 7		259
2174	00002		Degerfors Terminalområde 02	9	d	00662	00662 7		
2174	00699	9	Domnarvet	0		10712		592	313
2174	00001		Domnarvet Terminalområde 01	9		10712	00699 9		397
2174	00010		Domnarvet Terminalområde 10	9		10712	00699 9		
2174	00014		Domnarvet Terminalområde 14	9		10712	00699 9	984	261
2174	00017		Domnarvet Terminalområde 17	9		10712	00699 9	662	343
2174	00018		Domnarvet Terminalområde 18	9		10712	00699 9	984	261
2174	00019		Domnarvet Terminalområde 19	9		10712	00699 9	808	352
2174	00020		Domnarvet Terminalområde 20	9		10712	00699 9		433
2174	00030		Domnarvet Terminalområde 30	9		10712	00699 9		
2174	00040		Domnarvet Terminalområde 40	9		10712	00699 9	1202	620
2174	00050		Domnarvet Terminalområde 50	9		10712	00699 9		486
2174	00720	3	Dynäs	0	d	00720		1174	564
2174	00001		Dynäs Terminalområde 01	9	d	00720	00720 3	432	772
2174	00002		Dynäs Terminalområde 02	9	d	00720	00720 3		430
2174	00003		Dynäs Terminalområde 03	9	d	00720	00720 3		856
2174	00810	2	Eskilstuna industrispår	0	d	00806		705	344
2174	00816	9	Eslöv	0		00816		1168	602
2174	00001		Eslöv Terminalområde 01	9		00816	00816 9		468
2174	00002		Eslöv Terminalområde 02	9		00816	00816 9		
2174	00008		Eslöv Terminalområde 08	9		00816	00816 9	984	261
2174	00817	7	Eslövs industrispår	7, 8		00816		1168	602
2174	00008		Eslövs industrispår Terminalområde 08	9		00816	00817 7		468
2174	00839	1	Falkenberg	0	c, d	00839		1084	429
2174	00845	8	Falköping Jula	0	c	00843		892	323
2174	00001		Falköping Jula Terminalområde 01	9	c	00843	00845 8		207
2174	00846	6	Falköping Jula Volvo	0	c	00843		892	323
2174	00001		Falköping Jula Volvo Terminalområde 01	9	c	00843	00846 6		207
2174	00850	8	Falun central	0	c	00850		588	335
2174	00001		Falun central Terminalområde 01	9	c	00850	00850 8		419
2174	00002		Falun central Terminalområde 02	9	c	00850	00850 8		
2174	00853	2	Falun-Tisken	0	c, d	00850		588	335
2174	00862	3	Filipstad	0		00862		759	158
2174	00002		Filipstad Terminalområde 02	9		00862	00862 3		242
2174	00004		Filipstad Terminalområde 04	9		00862	00862 3		
2174	00079		Filipstad Terminalområde 79	9		00862	00862 3		

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)		DK (86)		DE (80)		FI (10)		NO (76) SE (74)	
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen			
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7			
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	1	1	1	1	1	1, 7	1			
								0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540			
2174	00877	1	Finspång	0		00877		573	440	519	470	213	1412	1640			
2174	00001		Finspång Terminalområde 01	9		00877	00877 1										
2174	00003		Finspång Terminalområde 03	9		00877	00877 1										
2174	00923	3	Fors	0		00923		752	619	544	649	174	1143	1371			
2174	00002		Fors Terminalområde 02	9		00923	00923 3										
2174	00003		Fors Terminalområde 03	9		00923	00923 3										
2174	00004		Fors Terminalområde 04	9		00923	00923 3										
2174	00929	0	Forsbacka	0	d	00929		820	687	612	717	200	1101	1329			
2174	00912	6	Fredriksskans Höglager	8	e, d	01297		841	708	633	738	187	1088	1316			
2174	00001		Fredriksskans Höglager Terminalområde 01	9	e, d	01297	00912 6										
2174	00911	8	Fredriksskans SSAB	8	e, d	01297		841	708	633	738	187	1088	1316			
2174	00001		Fredriksskans SSAB Terminalområde 01	9	e, d	01297	00911 8										
2174	00994	4	Frövifors	0	d	00990		635	502	427	532	195	1260	1488			
2174	00991	0	Frövifors Essinge	0	d	00990		635	502	427	532	195	1260	1488			
2174	00001		Frövifors Essinge Terminalområde 1	9	d	00990	00991 0										
2174	01296	3	Gävle	0		01296		837	704	629	734	183	1084	1312			
2174	01301	1	Gävle-Granudden	5, 8	e, d	01296		837	704	629	734	183	1084	1312			
2174	00066		Gävle-Granudden Terminalområde 66	9	e, d	01296	01301 1										
2174	01299	7	Gävle-Korsnäsverken	8	e, d	08483		845	712	637	742	191	1092	1320			
2174	00001		Gävle-Korsnäsverken Terminalområde 1	9	e, d	08483	01299 7										
2174	01300	3	Gävle-Södra industrispåren Terminalområde 49	8	e	01297		837	704	629	734	183	1084	1312			
2174	00049		Gävle-Södra industrispåren	9	e	01297	01300 3	837	704	629	734	183	1084	1312			
2174	01242	7	Geodis	0		01326		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00020		Geodis Terminalområde 20	9		01326	01242 7										
2174	01077	7	Gimonäs	0		01077		1473	1340	1265	1370	845	492	720			
2174	00025		Gimonäs Terminalområde 25	9		01077	01077 7	253	173	452	203	575	1732	1960			
2174	01248	4	Göteborg-Arendal	0		01326		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	01252	6	Göteborg-Fjällbo	0	d	03953		451	302	124	332	459	1563	1791			
2174	01326	8	Göteborg-Kville	0		01326		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00001		Göteborg-Kville Terminalområde 01	9		01326	01326 8										
2174	00004		Göteborg-Kville Terminalområde 04	9		01326	01326 8										
2174	00007		Göteborg-Kville Terminalområde 07	9		01326	01326 8	369	220	196	250	511	1615	1843			
2174	00016		Göteborg-Kville Terminalområde 16	9		01326	01326 8										
2174	00079		Göteborg-Kville Terminalområde 79	9		01326	01326 8										
2174	00088		Göteborg-Kville Terminalområde 88	9		01326	01326 8										
2174	01193	2	Göteborg Mercantile	0	d	01314		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00020		Göteborg Mercantile Terminalområde 20	9	d	01314	01193 2										
2174	01309	4	Göteborg Skandiahallen Öst	0		01314		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00001		Göteborg-Skandiahallen Öst Terminalområde 01	9		01314	01309 4										
2174	01314	4	Göteborg-Skandiahallen	0		01314		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00001		Göteborg-Skandiahallen Terminalområde 01	9		01314	01314 4										
2174	00002		Göteborg-Skandiahallen Terminalområde 02	9		01314	01314 4										
2174	00003		Göteborg-Skandiahallen Terminalområde 03	9		01314	01314 4										
2174	01312	8	Göteborg-Skandiahallen Stål	0		01314		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	01244	3	Göteborg-Skandiahallen Syd	0		01314		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00001		Göteborg-Skandiahallen Syd Terminalområde 01	9		01314	01244 3										
2174	01245	0	Göteborg-Skandiahallen Väst	0		01314		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00001		Göteborg-Skandiahallen Väst Terminalområde 01	9		01314	01245 0										
2174	01251	8	Göteborg-STORA	0	d	01314		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	01313	6	Göteborg-STORA Vagnslast	0	d	01314		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00001		Göteborg Stora Vagnslast Terminalområde 01	9	d	01314	01313 6										
2174	00020		Göteborg transit	1		01318		565	416	0	449	583	1687	1915			
2174	01327	6	Göteborg-Volvo	0	d	01327		474	325	91	355	492	1596	1824			
2174	00003		Göteborg-Volvo Terminalområde 03	9	d	01327	01327 6										
2174	01165	0	Grums	0	d	01165		656	507	329	537	378	1418	1645			
2174	00002		Grums Terminalområde 02	9	d	01165	01165 0										
2174	00004		Grums Terminalområde 04	9	d	01165	01165 0										
2174	00005		Grums Terminalområde 05	9	d	01165	01165 0										
2174	01351	6	Habo	0	e, d	01351		435	302	283	332	400	1504	1732			
2174	01667	5	Hällefors	0		01667		731	585	453	615	289	1294	1521			

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific Reference Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)					
							Storlien gränsen	Charlottenberg gränsen	Korsjö gränsen			
										N8	N9	N10
										1	1	1
										0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K					
2174	00877	1	Finspång	0		00877		850	394	475		
2174	00001		Finspång Terminalområde 01	9		00877	00877 1					
2174	00003		Finspång Terminalområde 03	9		00877	00877 1					
2174	00923	3	Fors	0		00923		581	358	442		
2174	00002		Fors Terminalområde 02	9		00923	00923 3					
2174	00003		Fors Terminalområde 03	9		00923	00923 3					
2174	00004		Fors Terminalområde 04	9		00923	00923 3					
2174	00929	0	Forsbacka	0	d	00929		550	410	494		
2174	00912	6	Fredriksskans Höglager	8	c, d	01297		537	431	515		
2174	00001		Fredriksskans Höglager Terminalområde 01	9	c, d	01297	00912 6					
2174	00911	8	Fredriksskans SSAB	8	c, d	01297		537	431	515		
2174	00001		Fredriksskans SSAB Terminalområde 01	9	c, d	01297	00911 8					
2174	00994	4	Frövifors	0	d	00990		698	262	346		
2174	00991	0	Frövifors Essinge	0	d	00990		698	262	346		
2174	00001		Frövifors Essinge Terminalområde 1	9	d	00990	00991 0					
2174	01296	3	Gävle	0		01296		533	427	511		
2174	01301	1	Gävle-Granudden	5, 8	c, d	01296		533	427	511		
2174	00066		Gävle-Granudden Terminalområde 66	9	c, d	01296	01301 1					
2174	01299	7	Gävle-Korsnäsverken	8	c, d	08483		541	435	519		
2174	00001		Gävle-Korsnäsverken Terminalområde 1	9	c, d	08483	01299 7					
2174	01300	3	Gävle-Södra industrispåren Terminalområde 49	8	c	01297		533	427	511		
2174	00049		Gävle-Södra industrispåren	9	c	01297	01300 3	533	427	511		
2174	01242	7	Geodis	0		01326		1034	349	215		
2174	00020		Geodis Terminalområde 20	9		01326	01242 7					
2174	01077	7	Gimonäs	0		01077		614	1063	1147		
2174	00025		Gimonäs Terminalområde 25	9		01077	01077 7	1170	649	515		
2174	01248	4	Göteborg-Arendal	0		01326		1034	349	215		
2174	01252	6	Göteborg-Fjällbo	0	d	03953		1001	322	188		
2174	01326	8	Göteborg-Kville	0		01326		1034	349	215		
2174	00001		Göteborg-Kville Terminalområde 01	9		01326	01326 8					
2174	00004		Göteborg-Kville Terminalområde 04	9		01326	01326 8					
2174	00007		Göteborg-Kville Terminalområde 07	9		01326	01326 8	1053	398	264		
2174	00016		Göteborg-Kville Terminalområde 16	9		01326	01326 8					
2174	00079		Göteborg-Kville Terminalområde 79	9		01326	01326 8					
2174	00088		Göteborg-Kville Terminalområde 88	9		01326	01326 8					
2174	01193	2	Göteborg Mercantile	0	d	01314		1034	349	215		
2174	00020		Götebog Mercantile Terminalområde 20	9	d	01314	01193 2					
2174	01309	4	Göteborg-Skandiahamnen Öst	0		01314		1034	349	215		
2174	00001		Göteborg-Skandiahamnen Öst Terminalområde 01	9		01314	01309 4					
2174	01314	4	Göteborg-Skandiahamnen	0		01314		1034	349	215		
2174	00001		Göteborg-Skandiahamnen Terminalområde 01	9		01314	01314 4					
2174	00002		Göteborg-Skandiahamnen Terminalområde 02	9		01314	01314 4					
2174	00003		Göteborg-Skandiahamnen Terminalområde 03	9		01314	01314 4					
2174	01312	8	Göteborg-Skandiahamnen Stål	0		01314		1034	349	215		
2174	01244	3	Göteborg-Skandiahamnen Syd	0		01314		1034	349	215		
2174	00001		Göteborg-Skandiahamnen Syd Terminalområde 01	9		01314	01244 3					
2174	01245	0	Göteborg-Skandiahamnen Väst	0		01314		1034	349	215		
2174	00001		Göteborg-Skandiahamnen Väst Terminalområde 01	9		01314	01245 0					
2174	01251	8	Göteborg-STORA	0	d	01314		1034	349	215		
2174	01313	6	Göteborg-STORA Vagnslast	0	d	01314		1034	349	215		
2174	00001		Göteborg Stora Vagnslast Terminalområde 01	9	d	01314	01313 6					
2174	0020		Göteborg transit	1		01318		1125	440	306		
2174	01327	6	Göteborg-Volvo	0	d	01327		1034	349	215		
2174	00003		Göteborg-Volvo Terminalområde 03	9	d	01327	01327 6					
2174	01165	0	Grums	0	d	01165		834	111	151		
2174	00002		Grums Terminalområde 02	9	d	01165	01165 0					
2174	00004		Grums Terminalområde 04	9	d	01165	01165 0					
2174	00005		Grums Terminalområde 05	9	d	01165	01165 0					
2174	01351	6	Habo	0	c, d	01351		942	373	257		
2174	01667	5	Hällefors	0		01667		710	191	275		

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zughöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00079		Hällefors Terminalområde 79	9		01667	01667 5							
2174	01374	8	Hallsberg	0	c	01374		585	452	377	482	206	1310	1538
2174	01548	7	Hallsberg Kombi	0	e	01373		585	452	377	482	206	1310	1538
2174	00066		Hallsbergs Kombi Terminalområde 66	9	e	01373	01548 7							
2174	01540	4	Hallsberg-Tältet	0	c	01373		585	452	377	482	206	1310	1538
2174	01373	0	Hallsbergs rangerbangård	0	c	01373		585	452	377	482	206	1310	1538
2174	00002		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 02	9	c	01373	01373 0							
2174	00003		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 03	9	c	01373	01373 0							
2174	00004		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 04	9	c	01373	01373 0							
2174	00021		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 21	9	c	01373	01373 0	1167	1034	959	1064	550	862	977
2174	00030		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 30	9	c	01373	01373 0							
2174	00039		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 39	9	c	01373	01373 0	585	452	377	482	206	1310	1538
2174	00088		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 88	9	c	01373	01373 0							
2174	00089		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 89	9	c	01373	01373 0							
2174	01375	5	Hallstahammar	0	d	01375		703	570	495	600	139	1222	1450
2174	00003		Hallstahammar Terminalområde 03	9	d	01375	01375 5							
2174	00004		Hallstahammar Terminalområde 04	9	d	01375	01375 5							
2174	01377	1	Hallstavi	0	c, d	01377		904	771	698	801	177	1220	1448
2174	01380	5	Halmstads central	0		01239		295	146	270	176	534	1644	1872
2174	01382	1	Halmstads hamn 1	7	d	01239		295	146	270	176	534	1644	1872
2174	00031		Halmstads hamn 1 Terminalområde 31	9	d	01239	01382 1	1063	930	855	960	416	851	1079
2174	01383	9	Halmstads hamn 2	7	d	01239		295	146	270	176	534	1644	1872
2174	00043		Halmstads hamn 2 Terminalområde 43	9	d	01239	01383 9	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	0360		Haparanda gränsen	1, 7		01408		1895	1762	1687	1795	1267	0	568
2174	01412	6	Haraholmen	7, 8		03120		1744	1611	1536	1641	1116	281	509
2174	00006		Haraholmen Terminalområde 06	9		03120	01412 6							
2174	01415	9	Hargshamn	0	h	01415		887	754	681	784	160	1203	1431
2174	01696	4	Helsingborg-Ättekulla	8	c	01690		215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00050		Helsingborg-Ättekulla Terminalområde 50	9	c	01690	01696 4							
2174	01680	8	Helsingborg-Kemira	7, 8	d	01690		215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00022		Helsingborg-Kemira Terminalområde 22	9	d	01690	01680 8	1167	1034	959	1064	550	862	977
2174	01461	3	Helsingborg väster	0		01690		215	66	362	96	594	1736	1964
2174	01690	7	Helsingborgs godsbangård	9		01690		215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00001		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 01	9		01690	01690 7							
2174	00002		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 02	9		01690	01690 7							
2174	00003		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 03	9		01690	01690 7							
2174	00004		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 04	9		01690	01690 7							
2174	00005		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 05	9		01690	01690 7							
2174	00016		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 16	9		01690	01690 7							
2174	00020		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 20	9		01690	01690 7							
2174	00022		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 22	9		01690	01690 7							
2174	00024		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 24	9		01690	01690 7	1167	1034	959	1064	550	862	977
2174	00032		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 32	9		01690	01690 7	215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00033		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 33	9		01690	01690 7	215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00034		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 34	9		01690	01690 7	215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00062		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 62	9		01690	01690 7	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00063		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 63	9		01690	01690 7	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00064		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 64	9		01690	01690 7	215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00065		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 65	9		01690	01690 7	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00066		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 66	9		01690	01690 7							
2174	00067		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 67	9		01690	01690 7	567	434	490	464	171	1370	1598
2174	00077		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 77	9		01690	01690 7	567	434	490	464	171	1370	1598
2174	00079		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 79	9		01690	01690 7							
2174	00088		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 88	9		01690	01690 7							
2174	00089		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 89	9		01690	01690 7							
2174	01692	3	Helsingborgs hamn	7, 8		01690		215	66	362	96	594	1736	1964
2174	00020		Helsingborgs hamn Terminalområde 20	9		01690	01692 3							
2174	01691	5	Helsingborgs industrispår	0		01690		215	66	362	96	594	1736	1964
2174	01757	4	Hörle	0	d	01757		352	219	299	249	411	1568	1796
2174	01524	8	Hofors	0	c, d	01524		816	683	608	713	238	1113	1341

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien grüsen	Charlottenberg grüsen	Kornsjö grüsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174	00079		Hällefors Terminalområde 79	9		01667	01667 5		
2174	01374	8	Hallsberg	0	c	01374		748	239
2174	01548	7	Hallsberg Kombi	0	e	01373		748	239
2174	00066		Hallsbergs Kombi Terminalområde 66	9	e	01373	01548 7		320
2174	01540	4	Hallsberg-Tället	0	c	01373		748	239
2174	01373	0	Hallsbergs rangerbangård	0	c	01373		748	239
2174	00002		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 02	9	c	01373	01373 0		320
2174	00003		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 03	9	c	01373	01373 0		
2174	00004		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 04	9	c	01373	01373 0		
2174	00021		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 21	9	c	01373	01373 0	166	735
2174	00030		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 30	9	c	01373	01373 0		819
2174	00039		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 39	9	c	01373	01373 0	748	239
2174	00088		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 88	9	c	01373	01373 0		320
2174	00089		Hallsbergs rangerbangård Terminalområde 89	9	c	01373	01373 0		
2174	01375	5	Hallstahammar	0	d	01375		660	330
2174	00003		Hallstahammar Terminalområde 03	9	d	01375	01375 5		414
2174	00004		Hallstahammar Terminalområde 04	9	d	01375	01375 5		
2174	01377	1	Hallstavik	0	c, d	01377		669	533
2174	01380	5	Halmstads central	0		01239		1082	472
2174	01382	1	Halmstads hamn 1	7	d	01239		1082	472
2174	00031		Halmstads hamn 1 Terminalområde 31	9	d	01239	01382 1	363	653
2174	01383	9	Halmstads hamn 2	7	d	01239		1082	472
2174	00043		Halmstads hamn 2 Terminalområde 43	9	d	01239	01383 9	1202	620
2174	0360		Haparanda gränsen	1, 7		01408		1028	1485
2174	01412	6	Haraholmen	7, 8		03120		877	1334
2174	00006		Haraholmen Terminalområde 06	9		03120	01412 6		1418
2174	01415	9	Hargshamn	0	h	01415		652	516
2174	01696	4	Helsingborg-Ättekulla	8	c	01690		1174	600
2174	00050		Helsingborg-Ättekulla Terminalområde 50	9	c	01690	01696 4		430
2174	01680	8	Helsingborg-Kemira	7, 8	d	01690		1174	564
2174	00022		Helsingborg-Kemira Terminalområde 22	9	d	01690	01680 8	166	735
2174	01461	3	Helsingborg väster	0		01690		1174	819
2174	01690	7	Helsingborgs godsbangård	9		01690		1174	564
2174	00001		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 01	9		01690	01690 7		430
2174	00002		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 02	9		01690	01690 7		
2174	00003		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 03	9		01690	01690 7		
2174	00004		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 04	9		01690	01690 7		
2174	00005		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 05	9		01690	01690 7		
2174	00016		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 16	9		01690	01690 7		
2174	00020		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 20	9		01690	01690 7		
2174	00022		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 22	9		01690	01690 7		
2174	00024		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 24	9		01690	01690 7	166	735
2174	00032		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 32	9		01690	01690 7	1174	564
2174	00033		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 33	9		01690	01690 7	1174	564
2174	00034		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 34	9		01690	01690 7	1174	564
2174	00062		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 62	9		01690	01690 7	1202	620
2174	00063		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 63	9		01690	01690 7	1202	620
2174	00064		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 64	9		01690	01690 7	1174	564
2174	00065		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 65	9		01690	01690 7	1202	620
2174	00066		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 66	9		01690	01690 7		486
2174	00067		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 67	9		01690	01690 7	808	352
2174	00077		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 77	9		01690	01690 7	808	352
2174	00079		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 79	9		01690	01690 7		433
2174	00088		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 88	9		01690	01690 7		433
2174	00089		Helsingborgs godsbangård Terminalområde 89	9		01690	01690 7		
2174	01692	3	Helsingborgs hamn	7, 8		01690		1174	564
2174	00020		Helsingborgs hamn Terminalområde 20	9		01690	01692 3		430
2174	01691	5	Helsingborgs industrispår	0		01690		1174	564
2174	01757	4	Hörle	0	d	01757		1006	456
2174	01524	8	Hofors	0	c, d	01524		551	372

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00001		Hofors Terminalområde 01	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00002		Hofors Terminalområde 02	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00003		Hofors Terminalområde 03	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00004		Hofors Terminalområde 04	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00005		Hofors Terminalområde 05	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00006		Hofors Terminalområde 06	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00007		Hofors Terminalområde 07	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00010		Hofors Terminalområde 10	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00012		Hofors Terminalområde 12	9	c, d	01524	01524 8							
2174	00013		Hofors Terminalområde 13	9	c, d	01524	01524 8							
2174	01542	0	Holmsund	0		01542		1484	1351	1276	1381	856	503	731
2174	00001		Holmsund Terminalområde 01	9		01542	01542 0							
2174	00002		Holmsund Terminalområde 02	9		01542	01542 0							
2174	00004		Holmsund Terminalområde 04	9		01542	01542 0							
2174	00005		Holmsund Terminalområde 05	9		01542	01542 0							
2174	00006		Holmsund Terminalområde 06	9		01542	01542 0							
2174	00007		Holmsund Terminalområde 07	9		01542	01542 0							
2174	00008		Holmsund Terminalområde 08	9		01542	01542 0							
2174	00010		Holmsund Terminalområde 10	9		01542	01542 0							
2174	00011		Holmsund Terminalområde 11	9		01542	01542 0							
2174	00013		Holmsund Terminalområde 13	9		01542	01542 0							
2174	00066		Holmsund Terminalområde 66	9		01542	01542 0							
2174	01598	2	Hultsfred	0	c	01598		483	350	429	380	340	1539	1767
2174	00001		Hultsfred Terminalområde 01	9	c	01598	01598 2							
2174	00002		Hultsfred Terminalområde 02	9	c	01598	01598 2							
2174	01623	8	Hyltebruk	0		01623		346	197	316	227	507	1617	1845
2174	00001		Hyltebruk Terminalområde 01	9		01623	01623 8							
2174	01884	6	Jönköping Kombi	0	e	01883		416	283	302	313	382	1523	1751
2174	01883	8	Jönköpings godsbangård	0		01883		416	283	302	313	382	1523	1751
2174	00001		Jönköpings godsbangård Terminalområde 01	9		01883	01883 8							
2174	00002		Jönköpings godsbangård Terminalområde 02	9		01883	01883 8							
2174	00003		Jönköpings godsbangård Terminalområde 03	9		01883	01883 8							
2174	00005		Jönköpings godsbangård Terminalområde 05	9		01883	01883 8							
2174	00006		Jönköpings godsbangård Terminalområde 06	9		01883	01883 8							
2174	00011		Jönköpings godsbangård Terminalområde 11	9		01883	01883 8							
2174	00012		Jönköpings godsbangård Terminalområde 12	9		01883	01883 8							
2174	00066		Jönköpings godsbangård Terminalområde 66	9		01883	01883 8							
2174	01841	6	Jordbro	0		01841		742	609	587	639	36	1292	1520
2174	00001		Jordbro Terminalområde 01	9		01841	01841 6							
2174	00002		Jordbro Terminalområde 02	9		01841	01841 6							
2174	00004		Jordbro Terminalområde 04	9		01841	01841 6							
2174	00005		Jordbro Terminalområde 05	9		01841	01841 6							
2174	00009		Jordbro Terminalområde 09	9		01841	01841 6							
2174	01843	2	Jordbro DLP Terminalen	0		01841		743	610	588	640	37	1293	1521
2174	00007		Jordbro DLP Terminalen Terminalområde 07	9		01841	01843 2							
2174	01842	4	Jordbro Posten	0		01841		743	610	588	640	37	1293	1521
2174	00005		Jordbro Posten Terminalområde 05	9		01841	01842 4							
2174	01846	5	Jordbro Road Cargo	0		01841		743	610	588	640	37	1293	1521
2174	00013		Jordbro Road Cargo Terminalområde 13	9		01841	01846 5							
2174	01847	3	Jularbo	0	c, d	01847		746	613	538	643	168	1149	1377
2174	01907	5	Kalix	0	c, d	01907		1837	1704	1629	1734	1209	136	510
2174	01924	0	Kalmar södra	0		01924		426	311	471	319	454	1653	1881
2174	00001		Kalmar södra Terminalområde 01	9		01924	01924 0							
2174	00002		Kalmar södra Terminalområde 02	9		01924	01924 0							
2174	01939	8	Karlsborgsbruk	8	c, d	00389		1848	1715	1640	1745	1220	147	521
2174	00002		Karlsborgsbruk Terminalområde 02	9	c, d	00389	01939 8							
2174	01942	2	Karlshamn-Stilleryd	8	d	01944		273	193	472	223	595	1752	1980
2174	00020		Karlshamn-Stilleryd Terminalområde 20	9	d	01944	01942 2							
2174	01944	8	Karlshamns central	0		01944		253	173	452	203	575	1732	1960
2174	00001		Karlshamns central Terminalområde 01	9		01944	01944 8							

Bedienendes EVU Fr dessert Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien grüsen	Charlottenberg grüsen	Korsjö grüsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174	00001		Hofors Terminalområde 01	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00002		Hofors Terminalområde 02	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00003		Hofors Terminalområde 03	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00004		Hofors Terminalområde 04	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00005		Hofors Terminalområde 05	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00006		Hofors Terminalområde 06	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00007		Hofors Terminalområde 07	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00010		Hofors Terminalområde 10	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00012		Hofors Terminalområde 12	9	c, d	01524	01524 8		
2174	00013		Hofors Terminalområde 13	9	c, d	01524	01524 8		
2174	01542	0	Holmsund	0		01542		625	1074
2174	00001		Holmsund Terminalområde 01	9		01542	01542 0		1158
2174	00002		Holmsund Terminalområde 02	9		01542	01542 0		
2174	00004		Holmsund Terminalområde 04	9		01542	01542 0		
2174	00005		Holmsund Terminalområde 05	9		01542	01542 0		
2174	00006		Holmsund Terminalområde 06	9		01542	01542 0		
2174	00007		Holmsund Terminalområde 07	9		01542	01542 0		
2174	00008		Holmsund Terminalområde 08	9		01542	01542 0		
2174	00010		Holmsund Terminalområde 10	9		01542	01542 0		
2174	00011		Holmsund Terminalområde 11	9		01542	01542 0		
2174	00013		Holmsund Terminalområde 13	9		01542	01542 0		
2174	00066		Holmsund Terminalområde 66	9		01542	01542 0		
2174	01598	2	Hultsfred	0	c	01598		977	490
2174	00001		Hultsfred Terminalområde 01	9	c	01598	01598 2		403
2174	00002		Hultsfred Terminalområde 02	9	c	01598	01598 2		
2174	01623	8	Hyltebruk	0		01623		1055	475
2174	00001		Hyltebruk Terminalområde 01	9		01623	01623 8		341
2174	01884	6	Jönköping Kombi	0	e	01883		961	392
2174	01883	8	Jönköpings godsbangård	0		01883		961	392
2174	00001		Jönköpings godsbangård Terminalområde 01	9		01883	01883 8		276
2174	00002		Jönköpings godsbangård Terminalområde 02	9		01883	01883 8		
2174	00003		Jönköpings godsbangård Terminalområde 03	9		01883	01883 8		
2174	00005		Jönköpings godsbangård Terminalområde 05	9		01883	01883 8		
2174	00006		Jönköpings godsbangård Terminalområde 06	9		01883	01883 8		
2174	00011		Jönköpings godsbangård Terminalområde 11	9		01883	01883 8		
2174	00012		Jönköpings godsbangård Terminalområde 12	9		01883	01883 8		
2174	00066		Jönköpings godsbangård Terminalområde 66	9		01883	01883 8		
2174	01841	6	Jordbro	0		01841		741	449
2174	00001		Jordbro Terminalområde 01	9		01841	01841 6		530
2174	00002		Jordbro Terminalområde 02	9		01841	01841 6		
2174	00004		Jordbro Terminalområde 04	9		01841	01841 6		
2174	00005		Jordbro Terminalområde 05	9		01841	01841 6		
2174	00009		Jordbro Terminalområde 09	9		01841	01841 6		
2174	01843	2	Jordbro DLP Terminalen	0		01841		742	450
2174	00007		Jordbro DLP Terminalen Terminalområde 07	9		01841	01843 2		531
2174	01842	4	Jordbro Posten	0		01841		742	450
2174	00005		Jordbro Posten Terminalområde 05	9		01841	01842 4		531
2174	01846	5	Jordbro Road Cargo	0		01841		742	450
2174	00013		Jordbro Road Cargo Terminalområde 13	9		01841	01846 5		531
2174	01847	3	Jularbo	0	c, d	01847		587	352
2174	01907	5	Kalix	0	c, d	01907		970	1427
2174	01924	0	Kalmar södra	0		01924		1091	591
2174	00001		Kalmar södra Terminalområde 01	9		01924	01924 0		487
2174	00002		Kalmar södra Terminalområde 02	9		01924	01924 0		
2174	01939	8	Karlsborgsbruk	8	c, d	00389		981	1438
2174	00002		Karlsborgsbruk Terminalområde 02	9	c, d	00389	01939 8		1522
2174	01942	2	Karlshamn-Stilleryd	8	d	01944		1190	669
2174	00020		Karlshamn-Stilleryd Terminalområde 20	9	d	01944	01942 2		535
2174	01944	8	Karlshamns central	0		01944		1170	649
2174	00001		Karlshamns central Terminalområde 01	9		01944	01944 8		515

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00002		Karlshamns central Terminalområde 02	9		01944	01944 8							
2174	00004		Karlshamns central Terminalområde 04	9		01944	01944 8							
2174	00020		Karlshamns central Terminalområde 20	9		01944	01944 8							
2174	00021		Karlshamns central Terminalområde 21	9		01944	01944 8							
2174	00022		Karlshamns central Terminalområde 22	9		01944	01944 8							
2174	00023		Karlshamns central Terminalområde 23	9		01944	01944 8	1167	1034	959	1064	550	862	977
2174	00025		Karlshamns central Terminalområde 25	9		01944	01944 8							
2174	01947	1	Karlskoga	0		00398		648	502	399	532	288	1365	1593
2174	01948	9	Karlskrona central	0	c	01948		322	242	471	272	556	1713	1941
2174	01953	9	Karlstads central	0		01953		697	548	370	578	337	1410	1637
2174	00001		Karlstads central Terminalområde 01	9		01953	01953 9							
2174	00002		Karlstads central Terminalområde 02	9		01953	01953 9							
2174	00003		Karlstads central Terminalområde 03	9		01953	01953 9							
2174	00004		Karlstads central Terminalområde 04	9		01953	01953 9							
2174	00005		Karlstads central Terminalområde 05	9		01953	01953 9							
2174	00006		Karlstads central Terminalområde 06	9		01953	01953 9							
2174	00007		Karlstads central Terminalområde 07	9		01953	01953 9							
2174	00008		Karlstads central Terminalområde 08	9		01953	01953 9							
2174	00010		Karlstads central Terminalområde 10	9		01953	01953 9							
2174	00011		Karlstads central Terminalområde 11	9		01953	01953 9							
2174	00012		Karlstads central Terminalområde 12	9		01953	01953 9							
2174	00014		Karlstads central Terminalområde 14	9		01953	01953 9							
2174	00016		Karlstads central Terminalområde 16	9		01953	01953 9							
2174	00017		Karlstads central Terminalområde 17	9		01953	01953 9							
2174	00035		Karlstads central Terminalområde 35	9		01953	01953 9	697	548	370	578	337	1410	1637
2174	01956	2	Karlstads östra	0		01953		696	549	371	579	336	1409	1636
2174	01955	4	Karlstads yttre hamn	8		01953		694	545	367	575	340	1412	1639
2174	00006		Karlstads yttre hamn Terminalområde 06	9		01953	01955 4							
2174	01982	8	Kil	0	c	01982		678	529	351	559	356	1396	1623
2174	00001		Kil Terminalområde 01	9	c	01982	01982 8							
2174	00002		Kil Terminalområde 02	9	c	01982	01982 8							
2174	00003		Kil Terminalområde 03	9	c	01982	01982 8							
2174	00008		Kil Terminalområde 08	9	c	01982	01982 8							
2174	00038		Kil Terminalområde 38	9	c	01982	01982 8	678	529	351	559	356	1396	1623
2174	00079		Kil Terminalområde 79	9	c	01982	01982 8							
2174	00088		Kil Terminalområde 88	9	c	01982	01982 8							
2174	01989	3	Kilstaverken	0		00398		648	502	399	532	288	1365	1593
2174	02007	3	Kiruna malmbangård	0	d	02007		1995	1862	1787	1892	1367	440	128
2174	02019	8	Kirunavaara	0	c	02019		1999	1866	1791	1896	1371	444	124
2174	00001		Kirunavaara Terminalområde 01	9	c	02019	02019 8							
2174	00002		Kirunavaara Terminalområde 02	9	c	02019	02019 8							
2174	00088		Kirunavaara Terminalområde 88	9	c	02019	02019 8							
2174	02014	9	Kistinge	0		01239		290	141	275	171	539	1649	1877
2174	04367	9	Klockarbäcken	0		04367		1462	1329	1254	1359	834	481	709
2174	00002		Klockarbäcken Terminalområde 02	9		04367	04367 9							
2174	00003		Klockarbäcken Terminalområde 03	9		04367	04367 9							
2174	02260	8	Köping	0		02260		681	548	473	578	149	1244	1472
2174	00001		Köping Terminalområde 01	9		02260	02260 8							
2174	00002		Köping Terminalområde 02	9		02260	02260 8							
2174	00003		Köping Terminalområde 03	9		02260	02260 8							
2174	00004		Köping Terminalområde 04	9		02260	02260 8							
2174	00005		Köping Terminalområde 05	9		02260	02260 8							
2174	00006		Köping Terminalområde 06	9		02260	02260 8							
2174	02261	6	Köpings hamn	8		02260		691	558	483	588	159	1254	1482
2174	00003		Köpings hamn Terminalområde 03	9		02260	02261 6							
2174	02262	4	Köpings industrispår	8	c, d	02260		691	558	483	588	159	1254	1482
2174	00006		Köpings industrispår Terminalområde 06	9	c, d	02260	02262 4							
2174	0543		Kornsjö gränsen	1		02084		633	484	306	517	526	1569	0
2174	02120	4	Kristinehamn	0		02120		656	510	407	540	296	1369	1596
2174	00001		Kristinehamn Terminalområde 01	9		02120	02120 4							

Bedienendes EVU If desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien grüsen	Charlottenberg grüsen	Kornsjö grüsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3 C4	F	G	H	D	K			
2174	00002	Karlshamns central Terminalområde 02	9		01944	01944 8			
2174	00004	Karlshamns central Terminalområde 04	9		01944	01944 8			
2174	00020	Karlshamns central Terminalområde 20	9		01944	01944 8			
2174	00021	Karlshamns central Terminalområde 21	9		01944	01944 8			
2174	00022	Karlshamns central Terminalområde 22	9		01944	01944 8			
2174	00023	Karlshamns central Terminalområde 23	9		01944	01944 8	166	735	819
2174	00025	Karlshamns central Terminalområde 25	9		01944	01944 8			
2174	01947	1 Karlskoga	0		00398		803	187	271
2174	01948	9 Karlskrona central	0	c	01948		1151	630	496
2174	01953	9 Karlstads central	0		01953		826	108	192
2174	00001	Karlstads central Terminalområde 01	9		01953	01953 9			
2174	00002	Karlstads central Terminalområde 02	9		01953	01953 9			
2174	00003	Karlstads central Terminalområde 03	9		01953	01953 9			
2174	00004	Karlstads central Terminalområde 04	9		01953	01953 9			
2174	00005	Karlstads central Terminalområde 05	9		01953	01953 9			
2174	00006	Karlstads central Terminalområde 06	9		01953	01953 9			
2174	00007	Karlstads central Terminalområde 07	9		01953	01953 9			
2174	00008	Karlstads central Terminalområde 08	9		01953	01953 9			
2174	00010	Karlstads central Terminalområde 10	9		01953	01953 9			
2174	00011	Karlstads central Terminalområde 11	9		01953	01953 9			
2174	00012	Karlstads central Terminalområde 12	9		01953	01953 9			
2174	00014	Karlstads central Terminalområde 14	9		01953	01953 9			
2174	00016	Karlstads central Terminalområde 16	9		01953	01953 9			
2174	00017	Karlstads central Terminalområde 17	9		01953	01953 9			
2174	00035	Karlstads central Terminalområde 35	9		01953	01953 9	826	108	192
2174	01956	2 Karlstads östra	0		01953		825	109	193
2174	01955	4 Karlstads yttre hamn	8		01953		828	105	189
2174	00006	Karlstads yttre hamn Terminalområde 06	9		01953	01955 4			
2174	01982	8 Kil	0	c	01982		812	89	173
2174	00001	Kil Terminalområde 01	9	c	01982	01982 8			
2174	00002	Kil Terminalområde 02	9	c	01982	01982 8			
2174	00003	Kil Terminalområde 03	9	c	01982	01982 8			
2174	00008	Kil Terminalområde 08	9	c	01982	01982 8			
2174	00038	Kil Terminalområde 38	9	c	01982	01982 8	812	89	173
2174	00079	Kil Terminalområde 79	9	c	01982	01982 8			
2174	00088	Kil Terminalområde 88	9	c	01982	01982 8			
2174	01989	3 Kilstaverken	0		00398		803	187	271
2174	02007	3 Kiruna malmbangård	0	d	02007		1015	1584	1668
2174	02019	8 Kirunavaara	0	c	02019		1019	1588	1672
2174	00001	Kirunavaara Terminalområde 01	9	c	02019	02019 8			
2174	00002	Kirunavaara Terminalområde 02	9	c	02019	02019 8			
2174	00088	Kirunavaara Terminalområde 88	9	c	02019	02019 8			
2174	02014	9 Kistinge	0		01239		1087	477	343
2174	04367	9 Klockarbäcken	0		04367		603	1052	1136
2174	00002	Klockarbäcken Terminalområde 02	9		04367	04367 9			
2174	00003	Klockarbäcken Terminalområde 03	9		04367	04367 9			
2174	02260	8 Köping	0		02260		682	308	392
2174	00001	Köping Terminalområde 01	9		02260	02260 8			
2174	00002	Köping Terminalområde 02	9		02260	02260 8			
2174	00003	Köping Terminalområde 03	9		02260	02260 8			
2174	00004	Köping Terminalområde 04	9		02260	02260 8			
2174	00005	Köping Terminalområde 05	9		02260	02260 8			
2174	00006	Köping Terminalområde 06	9		02260	02260 8			
2174	02261	6 Köpings hamn	8		02260		692	318	402
2174	00003	Köpings hamn Terminalområde 03	9		02260	02261 6			
2174	02262	4 Köpings industrispår	8	c, d	02260		692	318	402
2174	00006	Köpings industrispår Terminalområde 06	9	c, d	02260	02262 4			
2174	0543	Kornsjö gräsen	1		02084		0	0	0
2174	02120	4 Kristinehamn	0		02120		785	149	233
2174	00001	Kristinehamn Terminalområde 01	9		02120	02120 4			

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
								1	1	1	1	1	1, 7	1
								0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00002		Kristinehamn Terminalområde 02	9		02120	02120 4							
2174	00005		Kristinehamn Terminalområde 05	9		02120	02120 4							
2174	00006		Kristinehamn Terminalområde 06	9		02120	02120 4							
2174	00089		Kristinehamn Terminalområde 89	9		02120	02120 4							
2174	02155	0	Kumla	0	d	02155		592	459	384	489	213	1303	1531
2174	00001		Kumla Terminalområde 01	9	d	02155	02155 0							
2174	00002		Kumla Terminalområde 02	9	d	02155	02155 0							
2174	00003		Kumla Terminalområde 03	9	d	02155	02155 0							
2174	00004		Kumla Terminalområde 04	9	d	02155	02155 0							
2174	00005		Kumla Terminalområde 05	9	d	02155	02155 0							
2174	00006		Kumla Terminalområde 06	9	d	02155	02155 0							
2174	00007		Kumla Terminalområde 07	9	d	02155	02155 0							
2174	00008		Kumla Terminalområde 08	9	d	02155	02155 0							
2174	02199	8	Kvillsförs-Metsä	0	d	02198		465	332	411	362	403	1560	1788
2174	02300	2	Landskrona	0		02300		197	43	402	73	605	1762	1990
2174	02302	8	Landskrona hamn	7, 8		02300		197	43	402	73	605	1762	1990
2174	00004		Landskrona hamn Terminalområde 04	9		02300	02302 8							
2174	00007		Landskrona hamn Terminalområde 07	9		02300	02302 8							
2174	02370	5	Lilla Edet	0	e	02370		498	349	171	379	481	1585	1813
2174	00003		Lilla Edet Terminalområde 03	9	e	02370	02370 5							
2174	02434	9	Ljungaverks lastplats	0	e	02434		1087	954	879	984	470	852	1080
2174	02444	8	Ljusdal	0	e	02444		961	828	753	858	344	934	1162
2174	02480	2	Luleå	0		02480		1761	1628	1553	1658	1133	206	434
2174	00002		Luleå Terminalområde 02	9		02480	02480 2							
2174	00058		Luleå Terminalområde 58	9		02480	02480 2	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00060		Luleå Terminalområde 60	9		02480	02480 2	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00068		Luleå Terminalområde 68	9		02480	02480 2	1761	1628	1553	1658	1133	206	434
2174	00074		Luleå Terminalområde 74	9		02480	02480 2	1761	1628	1553	1658	1133	206	434
2174	00077		Luleå Terminalområde 77	9		02480	02480 2							
2174	00087		Luleå Terminalområde 87	9		02480	02480 2	1761	1628	1553	1658	1133	206	434
2174	00088		Luleå Terminalområde 88	9		02480	02480 2							
2174	00089		Luleå Terminalområde 89	9		02480	02480 2							
2174	00090		Luleå Terminalområde 90	9		02480	02480 2							
2174	02484	4	Luleå Kombi	0	e	02480		1761	1628	1553	1658	1133	206	434
2174	00066		Luleå Kombi Terminalområde 66	9	e	02480	02484 4							
2174	02483	6	Luleå oljehamn	7, 8		02480		1761	1628	1553	1658	1133	206	434
2174	00068		Luleå oljehamn Terminalområde 68	9		02480	02483 6							
2174	02797	9	Månsarp	0		02797		400	267	318	297	398	1539	1767
2174	02611	2	Malmö central	0		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02613	8	Malmö frihamn	7, 8	e, d	02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00062		Malmö frihamn Terminalområde 62	9	e, d	02615	02613 8							
2174	00063		Malmö frihamn Terminalområde 63	9	e, d	02615	02613 8							
2174	00065		Malmö frihamn Terminalområde 65	9	e, d	02615	02613 8							
2174	02615	3	Malmö godsbangård	0		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00001		Malmö godsbangård Terminalområde 01	9	e	02615	02615 3							
2174	00002		Malmö godsbangård Terminalområde 02	9	e	02615	02615 3							
2174	00003		Malmö godsbangård Terminalområde 03	9	e	02615	02615 3							
2174	00004		Malmö godsbangård Terminalområde 04	9	e	02615	02615 3							
2174	00006		Malmö godsbangård Terminalområde 06	9	e	02615	02615 3							
2174	00009		Malmö godsbangård Terminalområde 09	9	e	02615	02615 3							
2174	00010		Malmö godsbangård Terminalområde 10	9	e	02615	02615 3							
2174	00014		Malmö godsbangård Terminalområde 14	9	e	02615	02615 3							
2174	00015		Malmö godsbangård Terminalområde 15	9	e	02615	02615 3	535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00018		Malmö godsbangård Terminalområde 18	9	e	02615	02615 3							
2174	00024		Malmö godsbangård Terminalområde 24	9	e	02615	02615 3							
2174	00027		Malmö godsbangård Terminalområde 27	9	e	02615	02615 3	1167	1034	959	1064	550	862	977
2174	00028		Malmö godsbangård Terminalområde 28	9	e	02615	02615 3	1167	1034	959	1064	550	862	977
2174	00029		Malmö godsbangård Terminalområde 29	9	e	02615	02615 3	1167	1034	959	1064	550	862	977
2174	00030		Malmö godsbangård Terminalområde 30	9	e	02615	02615 3							
2174	00031		Malmö godsbangård Terminalområde 31	9	e	02615	02615 3							

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien grüsen	Charlottenberg grüsen	Korsjö grüsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174	00002		Kristinehamn Terminalområde 02	9		02120	02120 4		
2174	00005		Kristinehamn Terminalområde 05	9		02120	02120 4		
2174	00006		Kristinehamn Terminalområde 06	9		02120	02120 4		
2174	00089		Kristinehamn Terminalområde 89	9		02120	02120 4		
2174	02155	0	Kumla	0	d	02155		741	246
2174	00001		Kumla Terminalområde 01	9	d	02155	02155 0		
2174	00002		Kumla Terminalområde 02	9	d	02155	02155 0		
2174	00003		Kumla Terminalområde 03	9	d	02155	02155 0		
2174	00004		Kumla Terminalområde 04	9	d	02155	02155 0		
2174	00005		Kumla Terminalområde 05	9	d	02155	02155 0		
2174	00006		Kumla Terminalområde 06	9	d	02155	02155 0		
2174	00007		Kumla Terminalområde 07	9	d	02155	02155 0		
2174	00008		Kumla Terminalområde 08	9	d	02155	02155 0		
2174	02199	8	Kvillsfors-Metsä	0	d	02198		998	489
2174	02300	2	Landskrona	0		02300		1200	604
2174	02302	8	Landskrona hamn	7, 8		02300		1200	604
2174	00004		Landskrona hamn Terminalområde 04	9		02300	02302 8		470
2174	00007		Landskrona hamn Terminalområde 07	9		02300	02302 8		
2174	02370	5	Lilla Edet	0	e	02370		1022	299
2174	00003		Lilla Edet Terminalområde 03	9	e	02370	02370 5		165
2174	02434	9	Ljungaverks lastplats	0	e	02434		290	677
2174	02444	8	Ljusdal	0	e	02444		372	551
2174	02480	2	Luleå	0		02480		894	1351
2174	00002		Luleå Terminalområde 02	9		02480	02480 2		
2174	00058		Luleå Terminalområde 58	9		02480	02480 2	1202	620
2174	00060		Luleå Terminalområde 60	9		02480	02480 2	1202	620
2174	00068		Luleå Terminalområde 68	9		02480	02480 2	894	1351
2174	00074		Luleå Terminalområde 74	9		02480	02480 2	894	1351
2174	00077		Luleå Terminalområde 77	9		02480	02480 2		
2174	00087		Luleå Terminalområde 87	9		02480	02480 2	894	1351
2174	00088		Luleå Terminalområde 88	9		02480	02480 2		
2174	00089		Luleå Terminalområde 89	9		02480	02480 2		
2174	00090		Luleå Terminalområde 90	9		02480	02480 2		
2174	02484	4	Luleå Kombi	0	e	02480		894	1351
2174	00066		Luleå Kombi Terminalområde 66	9	e	02480	02484 4		1435
2174	02483	6	Luleå oljehamn	7, 8		02480		894	1351
2174	00068		Luleå oljehamn Terminalområde 68	9		02480	02483 6		1435
2174	02797	9	Månsarp	0		02797		977	408
2174	02611	2	Malmö central	0		02615		1202	620
2174	02613	8	Malmö frihamn	7, 8	e, d	02615		1202	620
2174	00062		Malmö frihamn Terminalområde 62	9	e, d	02615	02613 8		
2174	00063		Malmö frihamn Terminalområde 63	9	e, d	02615	02613 8		
2174	00065		Malmö frihamn Terminalområde 65	9	e, d	02615	02613 8		
2174	02615	3	Malmö godsbangård	0	e	02615		1202	620
2174	00001		Malmö godsbangård Terminalområde 01	9	e	02615	02615 3		486
2174	00002		Malmö godsbangård Terminalområde 02	9	e	02615	02615 3		
2174	00003		Malmö godsbangård Terminalområde 03	9	e	02615	02615 3		
2174	00004		Malmö godsbangård Terminalområde 04	9	e	02615	02615 3		
2174	00006		Malmö godsbangård Terminalområde 06	9	e	02615	02615 3		
2174	00009		Malmö godsbangård Terminalområde 09	9	e	02615	02615 3		
2174	00010		Malmö godsbangård Terminalområde 10	9	e	02615	02615 3		
2174	00014		Malmö godsbangård Terminalområde 14	9	e	02615	02615 3		
2174	00015		Malmö godsbangård Terminalområde 15	9	e	02615	02615 3	984	261
2174	00018		Malmö godsbangård Terminalområde 18	9	e	02615	02615 3		127
2174	00024		Malmö godsbangård Terminalområde 24	9	e	02615	02615 3		
2174	00027		Malmö godsbangård Terminalområde 27	9	e	02615	02615 3	166	735
2174	00028		Malmö godsbangård Terminalområde 28	9	e	02615	02615 3	166	735
2174	00029		Malmö godsbangård Terminalområde 29	9	e	02615	02615 3	166	735
2174	00030		Malmö godsbangård Terminalområde 30	9	e	02615	02615 3		819
2174	00031		Malmö godsbangård Terminalområde 31	9	e	02615	02615 3		819

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers		Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
C2	C3	C4	F	G	H		D	K	Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen
									N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
									1	1	1	1	1	1, 7	1
									0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00040		Malmö godsbangård Terminalområde 40	9	c		02615	02615 3							
2174	00041		Malmö godsbangård Terminalområde 41	9	c		02615	02615 3	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00043		Malmö godsbangård Terminalområde 43	9	c		02615	02615 3							
2174	00051		Malmö godsbangård Terminalområde 51	9	c		02615	02615 3	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00058		Malmö godsbangård Terminalområde 58	9	c		02615	02615 3							
2174	00059		Malmö godsbangård Terminalområde 59	9	c		02615	02615 3	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00060		Malmö godsbangård Terminalområde 60	9	c		02615	02615 3							
2174	00061		Malmö godsbangård Terminalområde 61	9	c		02615	02615 3	152	4	418	34	607	1764	1992
2174	00062		Malmö godsbangård Terminalområde 62	9	c		02615	02615 3							
2174	00063		Malmö godsbangård Terminalområde 63	9	c		02615	02615 3							
2174	00065		Malmö godsbangård Terminalområde 65	9	c		02615	02615 3							
2174	00067		Malmö godsbangård Terminalområde 67	9	c		02615	02615 3							
2174	00077		Malmö godsbangård Terminalområde 77	9	c		02615	02615 3							
2174	00088		Malmö godsbangård Terminalområde 88	9	c		02615	02615 3							
2174	00089		Malmö godsbangård Terminalområde 89	9	c		02615	02615 3							
3756	0019		Malmö gränsen	1			01587		64	0		34			
2174	02617	9	Malmö gränsen	0			01587		156	0	416	32	605	1762	1990
2174	02760	7	Malmö hamn Kombi	0	c		02615		153	5	419	35	608	1765	1993
2174	02618	7	Malmö hamnbana 1	0	d		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02619	5	Malmö hamnbana 2	0	d		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02620	3	Malmö hamnbana 3	0	d		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02621	1	Malmö hamnbana 4	0	d		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02627	8	Malmö-Kockum	0	d		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02630	2	Malmö Kombi	0	e		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02614	6	Malmö Westerman	0	c, d		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02616	1	Malmö Westerman SFL	0	c, d		02615		152	4	418	34	607	1764	1992
2174	02824	1	Mönsterås	0	d		02824		482	367	511	397	422	1621	1849
2174	00001		Mönsterås Terminalområde 01	9	d		02824	02824 1							
2174	00002		Mönsterås Terminalområde 02	9	d		02824	02824 1							
2174	00003		Mönsterås Terminalområde 03	9	d		02824	02824 1							
2174	02833	2	Mörrums bruk	8	d		04470		277	197	476	227	599	1756	1984
2174	00003		Mörrums bruk Terminalområde 03	9	d		04470	02833 2							
2174	02722	7	Mora	0			02722		884	751	676	781	332	1129	1297
2174	00001		Mora Terminalområde 01	9			02722	02722 7							
2174	00002		Mora Terminalområde 02	9			02722	02722 7							
2174	00003		Mora Terminalområde 03	9			02722	02722 7							
2174	00004		Mora Terminalområde 04	9			02722	02722 7							
2174	00005		Mora Terminalområde 05	9			02722	02722 7							
2174	00007		Mora Terminalområde 07	9			02722	02722 7							
2174	00010		Mora Terminalområde 10	9			02722	02722 7							
2174	00012		Mora Terminalområde 12	9			02722	02722 7							
2174	00079		Mora Terminalområde 79	9			02722	02722 7							
2174	02766	4	Munkedal	0	d		02766		556	407	229	437	464	1568	1796
2174	00001		Munkedal Terminalområde 01	9	d		02766	02766 4							
2174	00002		Munkedal Terminalområde 02	9	d		02766	02766 4							
2174	02773	0	Munksund	0	h		03120		1737	1604	1529	1634	1109	274	502
2174	03001	5	Närkes Kvarnorp	0	d		03001		592	459	384	489	213	1303	1531
2174	03012	2	Nässjö	0	c		03012		400	267	346	297	338	1495	1723
2174	00001		Nässjö Terminalområde 01	9	c		03012	03012 2							
2174	00002		Nässjö Terminalområde 02	9	c		03012	03012 2							
2174	00004		Nässjö Terminalområde 04	9	c		03012	03012 2							
2174	00005		Nässjö Terminalområde 05	9	c		03012	03012 2							
2174	00006		Nässjö Terminalområde 06	9	c		03012	03012 2							
2174	00012		Nässjö Terminalområde 12	9	c		03012	03012 2							
2174	00079		Nässjö Terminalområde 79	9	c		03012	03012 2							
2174	00089		Nässjö Terminalområde 89	9	c		03012	03012 2							
2174	03020	5	Nättraby	0	c		03020		310	230	475	260	560	1717	1945
2174	02930	6	Norrköping Central	0	c		02930		567	434	490	464	171	1370	1598
2174	00001		Norrköping Central Terminalområde 01	9	c		02930	02930 6							
2174	00005		Norrköping Central Terminalområde 05	9	c		02930	02930 6							

Bedienendes EVU If desservant Serving RU	Número de code Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien gränsen	Charlottenberg gränsen	Korsjö gränsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174	00040		Malmö godsbangård Terminalområde 40	9	e	02615	02615 3		
2174	00041		Malmö godsbangård Terminalområde 41	9	e	02615	02615 3	1202	620
2174	00043		Malmö godsbangård Terminalområde 43	9	e	02615	02615 3		
2174	00051		Malmö godsbangård Terminalområde 51	9	e	02615	02615 3	1202	620
2174	00058		Malmö godsbangård Terminalområde 58	9	e	02615	02615 3		486
2174	00059		Malmö godsbangård Terminalområde 59	9	e	02615	02615 3	1202	620
2174	00060		Malmö godsbangård Terminalområde 60	9	e	02615	02615 3		486
2174	00061		Malmö godsbangård Terminalområde 61	9	e	02615	02615 3	1202	620
2174	00062		Malmö godsbangård Terminalområde 62	9	e	02615	02615 3		
2174	00063		Malmö godsbangård Terminalområde 63	9	e	02615	02615 3		
2174	00065		Malmö godsbangård Terminalområde 65	9	e	02615	02615 3		
2174	00067		Malmö godsbangård Terminalområde 67	9	e	02615	02615 3		
2174	00077		Malmö godsbangård Terminalområde 77	9	e	02615	02615 3		
2174	00088		Malmö godsbangård Terminalområde 88	9	e	02615	02615 3		
2174	00089		Malmö godsbangård Terminalområde 89	9	e	02615	02615 3		
3756	0019		Malmö gränsen	1		01587			
2174	02617	9	Malmö gränsen	0		01587		1200	618
2174	02760	7	Malmö hamn Kombi	0	e	02615		1203	621
2174	02618	7	Malmö hamnbana 1	0	d	02615		1202	620
2174	02619	5	Malmö hamnbana 2	0	d	02615		1202	620
2174	02620	3	Malmö hamnbana 3	0	d	02615		1202	620
2174	02621	1	Malmö hamnbana 4	0	d	02615		1202	620
2174	02627	8	Malmö-Kockum	0	d	02615		1202	620
2174	02630	2	Malmö Kombi	0	e	02615		1202	620
2174	02614	6	Malmö Westerman	0	e, d	02615		1202	620
2174	02616	1	Malmö Westerman SFL	0	e, d	02615		1202	620
2174	02824	1	Mönsterås	0		02824		1059	572
2174	00001		Mönsterås Terminalområde 01	9	d	02824	02824 1		
2174	00002		Mönsterås Terminalområde 02	9	d	02824	02824 1		
2174	00003		Mönsterås Terminalområde 03	9	d	02824	02824 1		
2174	02833	2	Mörrums bruk	8	d	04470		1194	673
2174	00003		Mörrums bruk Terminalområde 03	9	d	04470	02833 2		
2174	02722	7	Mora	0		02722		486	415
2174	00001		Mora Terminalområde 01	9		02722	02722 7		
2174	00002		Mora Terminalområde 02	9		02722	02722 7		499
2174	00003		Mora Terminalområde 03	9		02722	02722 7		
2174	00004		Mora Terminalområde 04	9		02722	02722 7		
2174	00005		Mora Terminalområde 05	9		02722	02722 7		
2174	00007		Mora Terminalområde 07	9		02722	02722 7		
2174	00010		Mora Terminalområde 10	9		02722	02722 7		
2174	00012		Mora Terminalområde 12	9		02722	02722 7		
2174	00079		Mora Terminalområde 79	9		02722	02722 7		
2174	02766	4	Munkedal	0	d	02766		1005	282
2174	00001		Munkedal Terminalområde 01	9	d	02766	02766 4		148
2174	00002		Munkedal Terminalområde 02	9	d	02766	02766 4		
2174	02773	0	Munksund	0	h	03120		870	1327
2174	03001	5	Närkes Kvarntorp	0	d	03001		741	246
2174	03012	2	Nässjö	0	e	03012		933	424
2174	00001		Nässjö Terminalområde 01	9	e	03012	03012 2		327
2174	00002		Nässjö Terminalområde 02	9	e	03012	03012 2		320
2174	00004		Nässjö Terminalområde 04	9	e	03012	03012 2		
2174	00005		Nässjö Terminalområde 05	9	e	03012	03012 2		
2174	00006		Nässjö Terminalområde 06	9	e	03012	03012 2		
2174	00012		Nässjö Terminalområde 12	9	e	03012	03012 2		
2174	00079		Nässjö Terminalområde 79	9	e	03012	03012 2		
2174	00089		Nässjö Terminalområde 89	9	e	03012	03012 2		
2174	03020	5	Nättraby	0	e	03020		1155	634
2174	02930	6	Norrköping Central	0	e	02930		808	352
2174	00001		Norrköping Central Terminalområde 01	9	e	02930	02930 6		500
2174	00005		Norrköping Central Terminalområde 05	9	e	02930	02930 6		433

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåre gränsen
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00006		Norrköping Central Terminalområde 06	9	c	02930	02930 6							
2174	00007		Norrköping Central Terminalområde 07	9	c	02930	02930 6							
2174	00017		Norrköping Central Terminalområde 17	9	c	02930	02930 6							
2174	00019		Norrköping Central Terminalområde 19	9	c	02930	02930 6							
2174	00020		Norrköping Central Terminalområde 20	9	c	02930	02930 6							
2174	00021		Norrköping Central Terminalområde 21	9	c	02930	02930 6							
2174	00022		Norrköping Central Terminalområde 22	9	c	02930	02930 6							
2174	00023		Norrköping Central Terminalområde 23	9	c	02930	02930 6							
2174	00029		Norrköping Central Terminalområde 29	9	c	02930	02930 6							
2174	00067		Norrköping Central Terminalområde 67	9	c	02930	02930 6							
2174	00077		Norrköping Central Terminalområde 77	9	c	02930	02930 6							
2174	00079		Norrköping Central Terminalområde 79	9	c	02930	02930 6							
2174	00089		Norrköping Central Terminalområde 89	9	c	02930	02930 6							
2174	02931	4	Norrköping Kombi	0	e	02930		567	434	490	464	171	1370	1598
2174	02932	2	Norrköpings godsbangård	0		02930		567	434	490	464	171	1370	1598
2174	02933	0	Norrköpings hamn	4, 7, 8		02930		567	434	490	464	171	1370	1598
2174	00029		Norrköpings hamn Terminalområde 29	9		02930	02933 0							
2174	02937	1	Norrköpings Pampushamnen	4, 7, 8		02930		567	434	490	464	171	1370	1598
2174	00023		Norrköpings Pampushamnen Terminalområde 23	9		02930	02937 1							
2174	02953	8	Notviken	0		02953		1756	1623	1548	1653	1128	201	429
2174	00003		Notviken Terminalområde 03	9		02953	02953 8							
2174	00089		Notviken Terminalområde 89	9		02953	02953 8							
2174	02974	4	Nykvarn	0	d	02974		712	579	557	609	60	1316	1544
2174	00001		Nykvarn Terminalområde 01	9	d	02974	02974 4							
2174	00002		Nykvarn Terminalområde 02	9	d	02974	02974 4							
2174	00003		Nykvarn Terminalområde 03	9	d	02974	02974 4							
2174	04876	9	Örbyhus	0	c	04876		839	706	633	736	112	1155	1383
2174	04878	5	Örebro central	0		04878		610	477	402	507	220	1285	1513
2174	00001		Örebro central Terminalområde 01	9		04878	04878 5							
2174	00007		Örebro central Terminalområde 07	9		04878	04878 5							
2174	00008		Örebro central Terminalområde 08	9		04878	04878 5							
2174	00010		Örebro central Terminalområde 10	9		04878	04878 5							
2174	00016		Örebro central Terminalområde 16	9		04878	04878 5							
2174	04888	4	Ömsköldsviks central	0		04888		1347	1214	1139	1244	719	606	834
2174	00001		Ömsköldsviks central Terminalområde 01	9		04888	04888 4							
2174	00007		Ömsköldsviks central Terminalområde 07	9		04888	04888 4							
2174	00008		Ömsköldsviks central Terminalområde 08	9		04888	04888 4							
2174	00009		Ömsköldsviks central Terminalområde 09	9		04888	04888 4							
2174	00011		Ömsköldsviks central Terminalområde 11	9		04888	04888 4							
2174	00021		Ömsköldsviks central Terminalområde 21	9		04888	04888 4							
2174	04900	7	Örtofta	0	d	04900		173	24	408	54	581	1738	1966
2174	00001		Örtofta Terminalområde 01	9	d	04900	04900 7							
2174	04918	9	Östavall	0	c	04918		1045	912	837	942	428	850	1078
2174	00001		Östavall Terminalområde 01	9	c	04918	04918 9							
2174	00002		Östavall Terminalområde 02	9	c	04918	04918 9							
2174	00003		Östavall Terminalområde 03	9	c	04918	04918 9							
2174	04942	9	Östersund	0		04942		1167	1034	959	1064	550	862	977
2174	00001		Östersund Terminalområde 01	9		04942	04942 9							
2174	00002		Östersund Terminalområde 02	9		04942	04942 9							
2174	00003		Östersund Terminalområde 03	9		04942	04942 9							
2174	00004		Östersund Terminalområde 04	9		04942	04942 9							
2174	00005		Östersund Terminalområde 05	9		04942	04942 9							
2174	00021		Östersund Terminalområde 21	9		04942	04942 9							
2174	00022		Östersund Terminalområde 22	9		04942	04942 9							
2174	00023		Östersund Terminalområde 23	9		04942	04942 9							
2174	00024		Östersund Terminalområde 24	9		04942	04942 9							
2174	00027		Östersund Terminalområde 27	9		04942	04942 9							
2174	00028		Östersund Terminalområde 28	9		04942	04942 9							
2174	00029		Östersund Terminalområde 29	9		04942	04942 9							
2174	04945	2	Östersund-Lugnvik	0		04942		1167	1034	959	1064	550	862	977

Bedeutendes EVU ET description Serving RU	Numéro de code Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien grüsen	Charlottenberg grüsen	Komsjö grüsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174	00006		Norrköping Central Terminalområde 06	9	e	02930	02930 6		
2174	00007		Norrköping Central Terminalområde 07	9	e	02930	02930 6		
2174	00017		Norrköping Central Terminalområde 17	9	e	02930	02930 6		
2174	00019		Norrköping Central Terminalområde 19	9	e	02930	02930 6		
2174	00020		Norrköping Central Terminalområde 20	9	e	02930	02930 6		
2174	00021		Norrköping Central Terminalområde 21	9	e	02930	02930 6		
2174	00022		Norrköping Central Terminalområde 22	9	e	02930	02930 6		
2174	00023		Norrköping Central Terminalområde 23	9	e	02930	02930 6		
2174	00029		Norrköping Central Terminalområde 29	9	e	02930	02930 6		
2174	00067		Norrköping Central Terminalområde 67	9	e	02930	02930 6		
2174	00077		Norrköping Central Terminalområde 77	9	e	02930	02930 6		
2174	00079		Norrköping Central Terminalområde 79	9	e	02930	02930 6		
2174	00089		Norrköping Central Terminalområde 89	9	e	02930	02930 6		
2174	02931	4	Norrköpings Kombi	0	e	02930		808	352 433
2174	02932	2	Norrköpings godsbangård	0		02930		808	352 433
2174	02933	0	Norrköpings hamn	4, 7, 8		02930		808	352 433
2174	00029		Norrköpings hamn Terminalområde 29	9		02930	02933 0		
2174	02937	1	Norrköpings Pampushamnen	4, 7, 8		02930		808	352 433
2174	00023		Norrköpings Pampushamnen Terminalområde 23	9		02930	02937 1		
2174	02953	8	Notviken	0		02953		889	1346 1430
2174	00003		Notviken Terminalområde 03	9		02953	02953 8		
2174	00089		Notviken Terminalområde 89	9		02953	02953 8		
2174	02974	4	Nykvam	0	d	02974		760	399 483
2174	00001		Nykvam Terminalområde 01	9	d	02974	02974 4		
2174	00002		Nykvam Terminalområde 02	9	d	02974	02974 4		
2174	00003		Nykvam Terminalområde 03	9	d	02974	02974 4		
2174	04876	9	Örbyhus	0	e	04876		604	468 552
2174	04878	5	Örebro central	0		04878		723	237 321
2174	00001		Örebro central Terminalområde 01	9		04878	04878 5		
2174	00007		Örebro central Terminalområde 07	9		04878	04878 5		
2174	00008		Örebro central Terminalområde 08	9		04878	04878 5		
2174	00010		Örebro central Terminalområde 10	9		04878	04878 5		
2174	00016		Örebro central Terminalområde 16	9		04878	04878 5		
2174	04888	4	Örnsköldsviks central	0		04888		488	937 1021
2174	00001		Örnsköldsviks central Terminalområde 01	9		04888	04888 4		
2174	00007		Örnsköldsviks central Terminalområde 07	9		04888	04888 4		
2174	00008		Örnsköldsviks central Terminalområde 08	9		04888	04888 4		
2174	00009		Örnsköldsviks central Terminalområde 09	9		04888	04888 4		
2174	00011		Örnsköldsviks central Terminalområde 11	9		04888	04888 4		
2174	00021		Örnsköldsviks central Terminalområde 21	9		04888	04888 4		
2174	04900	7	Örtofta	0	d	04900		1176	610 476
2174	00001		Örtofta Terminalområde 01	9	d	04900	04900 7		
2174	04918	9	Östavall	0	e	04918		288	635 719
2174	00001		Östavall Terminalområde 01	9	e	04918	04918 9		
2174	00002		Östavall Terminalområde 02	9	e	04918	04918 9		
2174	00003		Östavall Terminalområde 03	9	e	04918	04918 9		
2174	04942	9	Östersund	0		04942		166	735 819
2174	00001		Östersund Terminalområde 01	9		04942	04942 9		
2174	00002		Östersund Terminalområde 02	9		04942	04942 9		
2174	00003		Östersund Terminalområde 03	9		04942	04942 9		
2174	00004		Östersund Terminalområde 04	9		04942	04942 9		
2174	00005		Östersund Terminalområde 05	9		04942	04942 9		
2174	00021		Östersund Terminalområde 21	9		04942	04942 9		
2174	00022		Östersund Terminalområde 22	9		04942	04942 9		
2174	00023		Östersund Terminalområde 23	9		04942	04942 9		
2174	00024		Östersund Terminalområde 24	9		04942	04942 9		
2174	00027		Östersund Terminalområde 27	9		04942	04942 9		
2174	00028		Östersund Terminalområde 28	9		04942	04942 9		
2174	00029		Östersund Terminalområde 29	9		04942	04942 9		
2174	04945	2	Östersund-Lugnvik	0		04942		166	735 819

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode nummer Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	03042	9	Olofström	0	c	03042		251	171	430	201	515	1672	1900
2174	00001		Olofström Terminalområde 01	9	c	03042	03042 9							
2174	00002		Olofström Terminalområde 02	9	c	03042	03042 9							
2174	00003		Olofström Terminalområde 03	9	c	03042	03042 9							
2174	03046	0	Olofströms övre	0	c, d	03042		251	171	430	201	515	1672	1900
2174	00001		Olofströms övre Terminalområde 01	9	c, d	03042	03046 0							
2174	03074	2	Osby	0	c	03074		244	111	390	141	494	1651	1879
2174	00002		Osby Terminalområde 02	9	c	03074	03074 2							
2174	00004		Osby Terminalområde 04	9	c	03074	03074 2							
2174	03076	7	Osby industrispår	0		03074		244	111	390	141	494	1651	1879
2174	03077	5	Oskarshamn	0	c	03077		531	415	494	445	405	1604	1832
2174	00001		Oskarshamn Terminalområde 01	9	c	03077	03077 5							
2174	00003		Oskarshamn Terminalområde 03	9	c	03077	03077 5							
2174	00004		Oskarshamn Terminalområde 04	9	c	03077	03077 5							
2174	03078	3	Oskarshamns hamn	0	c	03077		531	415	494	445	405	1604	1832
2174	03091	6	Oxelösund	0		03091		639	506	528	536	125	1360	1588
2174	00001		Oxelösund Terminalområde 01	9		03091	03091 6							
2174	00002		Oxelösund Terminalområde 02	9		03091	03091 6							
2174	00003		Oxelösund Terminalområde 03	9		03091	03091 6							
2174	03093	2	Oxelösunds hamn	0		03091		649	516	538	546	135	1370	1598
2174	03092	4	Oxelösunds industrispår	0	d	03091		649	516	538	546	135	1370	1598
2174	03114	6	Perstorp	0		03114		240	94	378	124	548	1705	1933
2174	00001		Perstorp Terminalområde 01	9		03114	03114 6							
2174	03120	3	Piteå	0		03120		1731	1598	1523	1628	1103	268	496
2174	00001		Piteå Terminalområde 01	9		03120	03120 3							
2174	00003		Piteå Terminalområde 03	9		03120	03120 3							
2174	03116	1	Pitkäljärvi	0	c, d, h	03116		2027	1849	1819	1924	1399	472	96
2174	03157	5	Ramnäs bruk	0	c, d	03157		724	591	516	621	132	1201	1429
2174	03329	0	Rönnskärsverken	0	d	03508		1613	1480	1405	1510	985	410	638
2174	03226	8	Rosersberg	0	c, d	03226		762	629	607	637	35	1232	1460
2174	00001		Rosersberg Terminalområde 01	9	c, d	03226	03226 8							
2174	00066		Rosersberg Terminalområde 66	9	c, d	03226	03226 8							
2174	03238	3	Rottneros	0	d	03238		714	565	387	595	392	1432	1659
2174	00001		Rottneros Terminalområde 01	9	d	03238	03238 3							
2174	00002		Rottneros Terminalområde 02	9	d	03238	03238 3							
2174	03389	4	Sandviken	0	c	03389		814	681	606	711	206	1107	1335
2174	00001		Sandviken Terminalområde 01	9	c	03389	03389 4							
2174	00002		Sandviken Terminalområde 02	9	c	03389	03389 4							
2174	00003		Sandviken Terminalområde 03	9	c	03389	03389 4							
2174	03393	6	Sannahed	0	d	01373		589	456	381	486	210	1314	1542
2174	03575	8	Skärblacka	0	d	03575		555	422	501	452	195	1394	1622
2174	00001		Skärblacka Terminalområde 01	9	d	03575	03575 8							
2174	03508	9	Skelleftehamns övre	0		03508		1612	1479	1404	1509	984	409	637
2174	00001		Skelleftehamns övre Terminalområde 01	9		03508	03508 9							
2174	00002		Skelleftehamns övre Terminalområde 02	9		03508	03508 9							
2174	00003		Skelleftehamns övre Terminalområde 03	9		03508	03508 9							
2174	00004		Skelleftehamns övre Terminalområde 04	9		03508	03508 9							
2174	00008		Skelleftehamns övre Terminalområde 08	9		03508	03508 9							
2174	00009		Skelleftehamns övre Terminalområde 09	9		03508	03508 9							
2174	03587	3	Skönsmon	0	d	03869		739	606	531	636	199	1220	1448
2174	03551	9	Skutskär	0	c	03551		739	606	531	636	199	1220	1448
2174	03631	9	Smedjebacken	0	d	03631		739	606	531	636	199	1220	1448
2174	00008		Smedjebacken Terminalområde 01	9	d	03631	03631 9							
2174	00009		Smedjebacken Terminalområde 02	9	d	03631	03631 9							
2174	03551		Smedjebacken Terminalområde 25	9	d	03631	03631 9							
2174	03587		Smedjebacken Terminalområde 03	9	d	03631	03631 9							
2174	03976	8	Södertälje hamn	0	c, d	03976		695	562	540	592	43	1299	1527
2174	00001		Södertälje hamn Terminalområde 01	9	c, d	03976	03976 8							
2174	00003		Södertälje hamn Terminalområde 03	9	c, d	03976	03976 8							
2174	00004		Södertälje hamn Terminalområde 04	9	c, d	03976	03976 8							

Bedienendes EVU Tr desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to		Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
								Storlien grüsen	Charlottenberg grüsen	Komsjö grüsen
								N8	N9	N10
								1	1	1
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0541	0542	0543
2174	03042	9	Olofström	0	c	03042		1110	589	455
2174	00001		Olofström Terminalområde 01	9	c	03042	03042 9			
2174	00002		Olofström Terminalområde 02	9	c	03042	03042 9			
2174	00003		Olofström Terminalområde 03	9	c	03042	03042 9			
2174	03046	0	Olofströms övre	0	c, d	03042		1110	589	455
2174	00001		Olofströms övre Terminalområde 01	9	c, d	03042	03046 0			
2174	03074	2	Osby	0	c	03074		1089	568	434
2174	00002		Osby Terminalområde 02	9	c	03074	03074 2			
2174	00004		Osby Terminalområde 04	9	c	03074	03074 2			
2174	03076	7	Osby industrispår	0		03074		1089	568	434
2174	03077	5	Oskarshamn	0	c	03077		1042	555	468
2174	00001		Oskarshamn Terminalområde 01	9	c	03077	03077 5			
2174	00003		Oskarshamn Terminalområde 03	9	c	03077	03077 5			
2174	00004		Oskarshamn Terminalområde 04	9	c	03077	03077 5			
2174	03078	3	Oskarshamns hamn	0	c	03077		1042	555	468
2174	03091	6	Oxelösund	0		03091		798	390	471
2174	00001		Oxelösund Terminalområde 01	9		03091	03091 6			
2174	00002		Oxelösund Terminalområde 02	9		03091	03091 6			
2174	00003		Oxelösund Terminalområde 03	9		03091	03091 6			
2174	03093	2	Oxelösunds hamn	0		03091		808	400	481
2174	03092	4	Oxelösunds industrispår	0	d	03091		808	400	481
2174	03114	6	Perstorp	0		03114		1143	580	446
2174	00001		Perstorp Terminalområde 01	9		03114	03114 6			
2174	03120	3	Piteå	0		03120		864	1321	1405
2174	00001		Piteå Terminalområde 01	9		03120	03120 3			
2174	00003		Piteå Terminalområde 03	9		03120	03120 3			
2174	03116	1	Pitkåjärvi	0	c, d, h	03116		1047	1616	1700
2174	03157	5	Ramnäs bruk	0	c, d	03157		639	348	432
2174	03329	0	Rönnskärsverken	0	d	03508		754	1203	1287
2174	03226	8	Rosersberg	0	c, d	03226		681	459	543
2174	00001		Rosersberg Terminalområde 01	9	c, d	03226	03226 8			
2174	00066		Rosersberg Terminalområde 66	9	c, d	03226	03226 8			
2174	03238	3	Rottneros	0	d	03238		848	125	209
2174	00001		Rottneros Terminalområde 01	9	d	03238	03238 3			
2174	00002		Rottneros Terminalområde 02	9	d	03238	03238 3			
2174	03389	4	Sandviken	0	c	03389		549	404	488
2174	00001		Sandviken Terminalområde 01	9	c	03389	03389 4			
2174	00002		Sandviken Terminalområde 02	9	c	03389	03389 4			
2174	00003		Sandviken Terminalområde 03	9	c	03389	03389 4			
2174	03393	6	Sannahed	0	d	01373		752	243	324
2174	03575	8	Skärblacka	0	d	03575		832	376	457
2174	00001		Skärblacka Terminalområde 01	9	d	03575	03575 8			
2174	03508	9	Skelleftehamns övre	0		03508		753	1202	1286
2174	00001		Skelleftehamns övre Terminalområde 01	9		03508	03508 9			
2174	00002		Skelleftehamns övre Terminalområde 02	9		03508	03508 9			
2174	00003		Skelleftehamns övre Terminalområde 03	9		03508	03508 9			
2174	00004		Skelleftehamns övre Terminalområde 04	9		03508	03508 9			
2174	00008		Skelleftehamns övre Terminalområde 08	9		03508	03508 9			
2174	00009		Skelleftehamns övre Terminalområde 09	9		03508	03508 9			
2174	03587	3	Skönsmon	0	d	03869		654	281	365
2174	03551	9	Skutskär	0	c	03551		654	281	365
2174	03631	9	Smedjebacken	0	d	03631		654	281	365
2174	00008		Smedjebacken Terminalområde 01	9	d	03631	03631 9			
2174	00009		Smedjebacken Terminalområde 02	9	d	03631	03631 9			
2174	03551		Smedjebacken Terminalområde 25	9	d	03631	03631 9			
2174	03587		Smedjebacken Terminalområde 03	9	d	03631	03631 9			
2174	03976	8	Södertälje hamn	0	c, d	03976		748	402	483
2174	00001		Södertälje hamn Terminalområde 01	9	c, d	03976	03976 8			
2174	00003		Södertälje hamn Terminalområde 03	9	c, d	03976	03976 8			
2174	00004		Södertälje hamn Terminalområde 04	9	c, d	03976	03976 8			

Bedienendes EVU EF desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåure gränsen
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7								
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00005		Södertälje hamn Terminalområde 05	9	c, d	03976	03976 8							
2174	00079		Södertälje hamn Terminalområde 79	9	c, d	03976	03976 8							
2174	03979	2	Södertälje sydhamn	0	c	03976		697	564	542	594	45	1301	1529
2174	03973	5	Södertälje uthamn	0	c	03976		697	564	542	594	45	1301	1529
2174	03989	1	Sölvesborg	0		03989		222	142	421	172	544	1701	1929
2174	00001		Sölvesborg Terminalområde 01	9		03989	03989 1							
2174	00002		Sölvesborg Terminalområde 02	9		03989	03989 1							
2174	00007		Sölvesborg Terminalområde 07	9		03989	03989 1							
2174	03990	9	Sölvesborgs hamnspår	0		03989		242	162	441	192	564	1721	1949
2174	04009	7	Söråker södra	0	d	04009		1092	959	884	989	445	822	1050
2174	00001		Söråker södra Terminalområde 01	9	d	04009	04009 7							
2174	00002		Söråker södra Terminalområde 02	9	d	04009	04009 7							
2174	00003		Söråker södra Terminalområde 03	9	d	04009	04009 7							
2174	00004		Söråker södra Terminalområde 04	9	d	04009	04009 7							
2174	00005		Söråker södra Terminalområde 05	9	d	04009	04009 7							
2174	00070		Söråker södra Terminalområde 70	9	d	04009	04009 7	1092	959	884	989	445	822	1050
2174	03723	4	Stenungsund	0		03723		494	345	167	375	484	1588	1816
2174	00001		Stenungsund Terminalområde 01	9		03723	03723 4							
2174	00005		Stenungsund Terminalområde 05	9		03723	03723 4							
2174	00006		Stenungsund Terminalområde 06	9		03723	03723 4							
2174	03697	0	Stenungsund-Hydro	0	d	03723		494	345	167	375	484	1588	1816
2174	03706	9	Stenungsund-Statoil	0	d	03723		494	345	167	375	484	1588	1816
2174	00001		Stenungsund-Statoil Terminalområde 01	9		03723	03706 9							
2174	00002		Stenungsund-Statoil Terminalområde 02	9		03723	03706 9							
2174	03737	4	Stockaryd	0	c	03737		360	227	386	257	378	1535	1763
2174	00001		Stockaryd Terminalområde 01	9	c	03737	03737 4							
2174	00002		Stockaryd Terminalområde 02	9	c	03737	03737 4							
2174	03750	7	Stockholm-Arsta	0		04818		730	597	575	627	15	1264	1492
2174	0139		Stockholm-Värtan (Åbo/Turku)	1	e	04606		738	605	583	638	0	1267	1495
2174	03748	1	Stockholm-Västberga	0	c	04818		730	597	575	627	15	1264	1492
2174	03765	5	Stockviksverkens nedre	8	d	03765		1058	925	850	955	411	864	1092
2174	00007		Stockviksverkens nedre Terminalområde 07	9	d	03765	03765 5							
2174	03766	3	Stockviksverkens övre	8	d	10513		1058	925	850	955	411	864	1092
2174	00008		Stockviksverkens övre Terminalområde 08	9	d	10513	03766 3							
2174	03784	6	Storfors	0		03784		684	538	432	568	324	1341	1568
2174	00001		Storfors Terminalområde 01	9		03784	03784 6							
2174	0541		Storlien gränsen	1	h	06541		1333	1200	1125	1233	716	1028	0
2174	00856	5	Sundsvall Tunadal Kombi	0	e	03869		1063	930	855	960	416	851	1079
2174	03869	5	Sundsvalls Central	0		03869		1063	930	855	960	416	851	1079
2174	00001		Sundsvalls central Terminalområde 01	9		03869	03869 5							
2174	00003		Sundsvalls central Terminalområde 03	9		03869	03869 5							
2174	00005		Sundsvalls central Terminalområde 05	9		03869	03869 5							
2174	00006		Sundsvalls central Terminalområde 06	9		03869	03869 5							
2174	00031		Sundsvalls central Terminalområde 31	9		03869	03869 5							
2174	00037		Sundsvalls central Terminalområde 37	9		03869	03869 5	1063	930	855	960	416	851	1079
2174	00066		Sundsvalls central Terminalområde 66	9		03869	03869 5							
2174	00089		Sundsvalls central Terminalområde 89	9		03869	03869 5							
2174	03870	3	Sundsvalls Tunadal	0		03869		1062	929	854	959	415	852	1080
2174	03881	0	Surahammar	0	d	03881		714	581	506	611	142	1211	1439
2174	00002		Surahammar-Lucchini Terminalområde 02	9	d	03881	03881 0							
2174	00003		Surahammar Terminalområde 03	9	d	03881	03881 0							
2174	03843	0	Surahammar-Lucchini	0	d	03881		714	581	506	611	142	1211	1439
2174	03901	6	Svartön järnverket	0	d	02480		1761	1628	1553	1658	1133	206	434
2174	03907	3	Sveg	0	c, d	03907		1020	887	812	917	468	1024	1161
2174	00006		Sveg Terminalområde 06	9	c, d	03907	03907 3							
2174	04272	1	Tängsjöberg	0	c, d	10551		1146	1013	938	1021	518	587	815
2174	00001		Tängsjöberg Terminalområde 1	9	c, d	10551	04272 1							
2174	04134	3	Tomteboda	0	d	04134		730	597	575	627	6	1264	1492
2174	00001		Tomteboda Terminalområde 01	9	d	04134	04134 3							
2174	00002		Tomteboda Terminalområde 02	9	d	04134	04134 3							

Bedienendes EVU Pr desservant Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien grüsen	Charlottenberg grüsen	Komsjö grüsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174	00005		Södertälje hamn Terminalområde 05	9	c, d	03976	03976 8		
2174	00079		Södertälje hamn Terminalområde 79	9	c, d	03976	03976 8		
2174	03979	2	Södertälje sydhamn	0	c	03976		750	404
2174	03973	5	Södertälje uthamn	0	c	03976		750	404
2174	03989	1	Sölvesborg	0		03989		1139	618
2174	00001		Sölvesborg Terminalområde 01	9		03989	03989 1		
2174	00002		Sölvesborg Terminalområde 02	9		03989	03989 1		
2174	00007		Sölvesborg Terminalområde 07	9		03989	03989 1		
2174	03990	9	Sölvesborgs hamnspår	0		03989		1159	638
2174	04009	7	Söråker södra	0	d	04009		392	682
2174	00001		Söråker södra Terminalområde 01	9	d	04009	04009 7		
2174	00002		Söråker södra Terminalområde 02	9	d	04009	04009 7		
2174	00003		Söråker södra Terminalområde 03	9	d	04009	04009 7		
2174	00004		Söråker södra Terminalområde 04	9	d	04009	04009 7		
2174	00005		Söråker södra Terminalområde 05	9	d	04009	04009 7		
2174	00070		Söråker södra Terminalområde 70	9	d	04009	04009 7	392	682
2174	03723	4	Stenungsund	0		03723		1025	302
2174	00001		Stenungsund Terminalområde 01	9		03723	03723 4		
2174	00005		Stenungsund Terminalområde 05	9		03723	03723 4		
2174	00006		Stenungsund Terminalområde 06	9		03723	03723 4		
2174	03697	0	Stenungsund-Hydro	0	d	03723		1025	302
2174	03706	9	Stenungsund-Statoil	0	d	03723		1025	302
2174	00001		Stenungsund-Statoil Terminalområde 01	9		03723	03706 9		
2174	00002		Stenungsund-Statoil Terminalområde 02	9		03723	03706 9		
2174	03737	4	Stockaryd	0	c	03737		973	464
2174	00001		Stockaryd Terminalområde 01	9	c	03737	03737 4		
2174	00002		Stockaryd Terminalområde 02	9	c	03737	03737 4		
2174	03750	7	Stockholm-Årsta	0		04818		713	437
2174	0139		Stockholm-Värtan (Åbo/Turku)	1	e	04606		716	445
2174	03748	1	Stockholm-Västberga	0	c	04818		713	437
2174	03765	5	Stockviksverkens nedre	8	d	03765		376	648
2174	00007		Stockviksverkens nedre Terminalområde 07	9	d	03765	03765 5		
2174	03766	3	Stockviksverkens övre	8	d	10513		376	648
2174	00008		Stockviksverkens övre Terminalområde 08	9	d	10513	03766 3		
2174	03784	6	Storfors	0		03784		757	170
2174	00001		Storfors Terminalområde 01	9		03784	03784 6		
2174	0541		Storlien grösen	1	h	06541		0	0
2174	00856	5	Sundsvall Tunadal Kombi	0	e	03869		363	653
2174	03869	5	Sundsvalls Central	0		03869		363	653
2174	00001		Sundsvalls central Terminalområde 01	9		03869	03869 5		
2174	00003		Sundsvalls central Terminalområde 03	9		03869	03869 5		
2174	00005		Sundsvalls central Terminalområde 05	9		03869	03869 5		
2174	00006		Sundsvalls central Terminalområde 06	9		03869	03869 5		
2174	00031		Sundsvalls central Terminalområde 31	9		03869	03869 5		
2174	00037		Sundsvalls central Terminalområde 37	9		03869	03869 5	363	653
2174	00066		Sundsvalls central Terminalområde 66	9		03869	03869 5		
2174	00089		Sundsvalls central Terminalområde 89	9		03869	03869 5		
2174	03870	3	Sundsvalls Tunadal	0		03869		364	652
2174	03881	0	Surahammar	0	d	03881		649	341
2174	00002		Surahammar-Lucchini Terminalområde 02	9	d	03881	03881 0		
2174	00003		Surahammar Terminalområde 03	9	d	03881	03881 0		
2174	03843	0	Surahammar-Lucchini	0	d	03881		649	341
2174	03901	6	Svartön järnverket	0	d	02480		894	1351
2174	03907	3	Sveg	0	c, d	03907		350	551
2174	00006		Sveg Terminalområde 06	9	c, d	03907	03907 3		
2174	04272	1	Tängsjöberg	0	c, d	10551		287	736
2174	00001		Tängsjöberg Terminalområde 1	9	c, d	10551	04272 1		
2174	04134	3	Tomtebodå	0	d	04134		713	437
2174	00001		Tomtebodå Terminalområde 01	9	d	04134	04134 3		
2174	00002		Tomtebodå Terminalområde 02	9	d	04134	04134 3		

Bedienendes EVU EF deservant Serving RU	Número de code Code number Code number		de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généaux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes		PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)
								Ystad gränsen	Malmö gränsen	Göteborg transit	Trelleborg	Stockholm- Värtan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassjåre gränsen
								N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
1	1	1	1	1	1, 7	1								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540
2174	00003		Tomteboda Terminalområde 03	9	d	04134	04134 3							
2174	00007		Tomteboda Terminalområde 07	9	d	04134	04134 3							
2174	00008		Tomteboda Terminalområde 08	9	d	04134	04134 3							
2174	00010		Tomteboda Terminalområde 10	9	d	04134	04134 3							
2174	00079		Tomteboda Terminalområde 79	9	d	04134	04134 3							
2174	04170	7	Torsvik	0		02797		400	267	318	297	398	1539	1767
2174	00015		Torsvik Terminalområde 15	9		02797								
2174	00016		Torsvik Terminalområde 16	9		02797								
2174	00017		Torsvik Terminalområde 17	9		02797								
2174	00018		Torsvik Terminalområde 18	9		02797								
2174	00020		Torsvik Terminalområde 20	9		02797								
2174	00021		Torsvik Terminalområde 21	9		02797								
2174	04196	2	Trelleborg	0		04196		183	32	449	0	638	1795	2023
3756	0022		Trelleborg Gr	1		04196		80	64		0			
2174	00001		Trelleborg Terminalområde 01	9		04196	04196 2							
2174	00002		Trelleborg Terminalområde 02	9		04196	04196 2							
2174	00003		Trelleborg Terminalområde 03	9		04196	04196 2							
2174	00004		Trelleborg Terminalområde 04	9		04196	04196 2							
2174	00009		Trelleborg Terminalområde 09	9		04196	04196 2							
2174	00066		Trelleborg Terminalområde 66	9		04196	04196 2							
2174	00079		Trelleborg Terminalområde 79	9		04196	04196 2							
2174	00088		Trelleborg Terminalområde 88	9		04196	04196 2							
2174	04192	1	Trelleborg Gr	0		04196		183	32	449	0	638	1795	2023
2174	04201	0	Trelleborg-Kontinentterminalen	0	d	04196		183	32	449	0	638	1795	2023
2174	04198	8	Trelleborgs hamnbana	0		04196		203	52	469	20	658	1815	2043
2174	04241	6	Tunadal	8		10103		1085	952	877	982	438	839	1067
2174	00003		Tunadal Terminalområde 03	9		10103	04241 6							
2174	04243	2	Tunadal-SCA	0	d	10103		1085	952	877	982	438	839	1067
2174	04314	1	Uddevalla central	0		04314		535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00001		Uddevalla central Terminalområde 01	9		04314	04314 1							
2174	00002		Uddevalla central Terminalområde 02	9		04314	04314 1							
2174	00004		Uddevalla central Terminalområde 04	9		04314	04314 1							
2174	00007		Uddevalla central Terminalområde 07	9		04314	04314 1							
2174	00008		Uddevalla central Terminalområde 08	9		04314	04314 1							
2174	00009		Uddevalla central Terminalområde 09	9		04314	04314 1							
2174	00011		Uddevalla central Terminalområde 11	9		04314	04314 1							
2174	00013		Uddevalla central Terminalområde 13	9		04314	04314 1							
2174	00014		Uddevalla central Terminalområde 14	9		04314	04314 1							
2174	00015		Uddevalla central Terminalområde 15	9		04314	04314 1							
2174	00016		Uddevalla central Terminalområde 16	9		04314	04314 1							
2174	00017		Uddevalla central Terminalområde 17	9		04314	04314 1							
2174	00018		Uddevalla central Terminalområde 18	9		04314	04314 1							
2174	04315	8	Uddevalla hamn	0	e	04314		537	388	210	418	445	1549	1777
2174	04303	4	Uddevalla Sörvik	8	e	04314		535	386	208	416	433	1547	1775
2174	00001		Uddevalla Sörvik Terminalområde 01	9	e	04314	04303 4							
2174	04337	2	Umeå	0		04337		1469	1336	1261	1366	841	488	716
2174	04369	5	Umeå godsbangård	0		04369		1469	1336	1261	1366	841	488	716
2174	00001		Umeå godsbangård Terminalområde 01	9		04369	04369 5							
2174	00002		Umeå godsbangård Terminalområde 02	9		04369	04369 5							
2174	00003		Umeå godsbangård Terminalområde 03	9		04369	04369 5							
2174	00004		Umeå godsbangård Terminalområde 04	9		04369	04369 5							
2174	00066		Umeå godsbangård Terminalområde 66	9		04369	04369 5							
2174	04360	4	Umeå Kombi	0	e	04369		1469	1336	1261	1366	841	488	716
2174	04351	3	Uppsala central	0	e, d	04351		796	663	590	693	69	1198	1426
2174	04359	6	Ursviken	0	d	10560		1613	1480	1405	1510	985	410	638
2174	04594	8	Vännäs	0		04594		1438	1305	1230	1335	810	457	685
2174	00001		Vännäs Terminalområde 01	9		04594	04594 8							
2174	00006		Vännäs Terminalområde 06	9		04594	04594 8							
2174	00089		Vännäs Terminalområde 89	9		04594	04594 8							
2174	04610	2	Värö	0	e	04610		389	240	216	270	531	1635	1863

Bedienendes EVU Fr dessert Serving RU	Númeru de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien grüsen	Charlottenberg grüsen	Korsjö grüsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174 00003			Tomteboda Terminalområde 03	9	d	04134	04134 3		
2174 00007			Tomteboda Terminalområde 07	9	d	04134	04134 3		
2174 00008			Tomteboda Terminalområde 08	9	d	04134	04134 3		
2174 00010			Tomteboda Terminalområde 10	9	d	04134	04134 3		
2174 00079			Tomteboda Terminalområde 79	9	d	04134	04134 3		
2174 04170	7		Torsvik	0		02797		977	292
2174 00015			Torsvik Terminalområde 15	9		02797		408	
2174 00016			Torsvik Terminalområde 16	9		02797			
2174 00017			Torsvik Terminalområde 17	9		02797			
2174 00018			Torsvik Terminalområde 18	9		02797			
2174 00020			Torsvik Terminalområde 20	9		02797			
2174 00021			Torsvik Terminalområde 21	9		02797			
2174 04196	2		Trelleborg	0		04196		1233	517
3756 0022			Trelleborg Gr	1		04196		651	
2174 00001			Trelleborg Terminalområde 01	9		04196	04196 2		
2174 00002			Trelleborg Terminalområde 02	9		04196	04196 2		
2174 00003			Trelleborg Terminalområde 03	9		04196	04196 2		
2174 00004			Trelleborg Terminalområde 04	9		04196	04196 2		
2174 00009			Trelleborg Terminalområde 09	9		04196	04196 2		
2174 00066			Trelleborg Terminalområde 66	9		04196	04196 2		
2174 00079			Trelleborg Terminalområde 79	9		04196	04196 2		
2174 00088			Trelleborg Terminalområde 88	9		04196	04196 2		
2174 04192	1		Trelleborg Gr	0		04196		1233	517
2174 04201	0		Trelleborg-Kontinentterminalen	0	d	04196		1233	517
2174 04198	8		Trelleborgs hamnbana	0		04196		1253	537
2174 04241	6		Tunadal	8		10103		385	759
2174 00003			Tunadal Terminalområde 03	9		10103	04241 6	675	
2174 04243	2		Tunadal-SCA	0	d	10103		385	759
2174 04314	1		Uddevalla central	0		04314		984	127
2174 00001			Uddevalla central Terminalområde 01	9		04314	04314 1	261	
2174 00002			Uddevalla central Terminalområde 02	9		04314	04314 1		
2174 00004			Uddevalla central Terminalområde 04	9		04314	04314 1		
2174 00007			Uddevalla central Terminalområde 07	9		04314	04314 1		
2174 00008			Uddevalla central Terminalområde 08	9		04314	04314 1		
2174 00009			Uddevalla central Terminalområde 09	9		04314	04314 1		
2174 00011			Uddevalla central Terminalområde 11	9		04314	04314 1		
2174 00013			Uddevalla central Terminalområde 13	9		04314	04314 1		
2174 00014			Uddevalla central Terminalområde 14	9		04314	04314 1		
2174 00015			Uddevalla central Terminalområde 15	9		04314	04314 1		
2174 00016			Uddevalla central Terminalområde 16	9		04314	04314 1		
2174 00017			Uddevalla central Terminalområde 17	9		04314	04314 1		
2174 00018			Uddevalla central Terminalområde 18	9		04314	04314 1		
2174 04315	8		Uddevalla hamn	0	e	04314		986	129
2174 04303	4		Uddevalla Sörvik	8	e	04314		984	127
2174 00001			Uddevalla Sörvik Terminalområde 01	9	e	04314	04303 4		
2174 04337	2		Umeå	0		04337		610	1143
2174 04369	5		Umeå godsbangård	0		04369		610	1143
2174 00001			Umeå godsbangård Terminalområde 01	9		04369	04369 5		
2174 00002			Umeå godsbangård Terminalområde 02	9		04369	04369 5		
2174 00003			Umeå godsbangård Terminalområde 03	9		04369	04369 5		
2174 00004			Umeå godsbangård Terminalområde 04	9		04369	04369 5		
2174 00066			Umeå godsbangård Terminalområde 66	9		04369	04369 5		
2174 04360	4		Umeå Kombi	0	e	04369		610	1143
2174 04351	3		Uppsala central	0	e, d	04351		647	509
2174 04359	6		Ursviken	0	d	10560		754	1287
2174 04594	8		Vännäs	0		04594		579	1112
2174 00001			Vännäs Terminalområde 01	9		04594	04594 8		
2174 00006			Vännäs Terminalområde 06	9		04594	04594 8		
2174 00089			Vännäs Terminalområde 89	9		04594	04594 8		
2174 04610	2		Värö	0	e	04610		1073	284

C2	C3	C4	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	G		H	D	K	PL (51)	DK (86)		DE (80)	FI (10)		NO (76) SE (74)			
										Ystad gränsen	Malmö gränsen		Göteborg transit	Trelleborg		Stockholm- Värnan (Åbo/Turku)	Haparanda gränsen	Vassijaure gränsen
N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7												
1	1	1	1	1	1, 7	1												
0011	0019	0020	0022	0139	0360	0540												

2174	00001		Värö Terminalområde 01	9	c		04610	04610 2								
2174	00002		Värö Terminalområde 02	9	c		04610	04610 2								
2174	00003		Värö Terminalområde 03	9	c		04610	04610 2								
2174	04606	0	Värtan	0			04606		738	605	583	635	0	1267	1495	
2174	04629	2	Västerås C	8	d		04629		716	583	508	613	114	1224	1452	
2174	00006		Västerås C Terminalområde 06	9	d		04629	04629 2								
2174	00017		Västerås C Terminalområde 17	9	d		04629	04629 2								
2174	04631	8	Västerås hamn och industrispår	8			04633		731	598	523	628	129	1239	1467	
2174	00012		Västerås hamn och industrispår Terminalområde 12	9			04633	04631 8								
2174	04617	7	Västerhaninge	0	c		04617		745	612	590	642	39	1295	1523	
2174	04374	5	Vaggeryd	5	d		04374		381	248	328	278	382	1539	1767	
2174	00001		Vaggeryd Terminalområde 01	9	d		04374	04374 5								
2174	04415	6	Valäsen	0	d		00398		652	506	403	536	292	1369	1597	
2174	04429	7	Varberg	0			04429		369	220	196	250	511	1615	1843	
2174	00001		Varberg Terminalområde 01	9			04429	04429 7								
2174	00002		Varberg Terminalområde 02	9			04429	04429 7								
2174	00003		Varberg Terminalområde 03	9			04429	04429 7								
2174	00005		Varberg Terminalområde 05	9			04429	04429 7								
2174	00007		Varberg Terminalområde 07	9			04429	04429 7								
2174	00009		Varberg Terminalområde 09	9			04429	04429 7								
2174	00090		Varberg Terminalområde 90	9			04429	04429 7								
2174	04432	1	Varbergs hamn	0			04429		369	220	196	250	511	1615	1843	
2174	0540		Vassijaure gränsen	1			04445		2123	1990	1915	2023	1495	568	0	
2174	04483	4	Vetlanda	0			04483		437	304	383	334	375	1532	1760	
2174	04560	9	Vivsta industrispår	0	d		03647		1083	950	875	980	436	831	1059	
2174	04661	5	Ystad	0			04661		89	67	476	97	649	1806	2034	
2174	00006		Ystad Terminalområde 06	9			04661	04661 5								
3756	0011		Ystad gränsen	1			04661		0	64		80				
2174	04662	3	Ystads hamn och industrispår	0	c, d		04661		109	87	496	117	669	1826	2054	

Bedienendes EVU If desservert Serving RU	Número de code Kode number Code number	de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to	Renvois Généraux Allgemeine Verweisungsnummern General Reference Numbers	Renvois particuliers Besondere Verweisungszeichen Specific References Codes	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	NO (76) SE (74)		
							Storlien gränsen	Charlottenberg gränsen	Korsjö gränsen
							N8	N9	N10
							1	1	1
							0541	0542	0543
C2	C3	C4	F	G	H	D	K		
2174	00001		Värö Terminalområde 01	9	c	04610	04610 2		
2174	00002		Värö Terminalområde 02	9	c	04610	04610 2		
2174	00003		Värö Terminalområde 03	9	c	04610	04610 2		
2174	04606	0	Värtan	0		04606		716	445
2174	04629	2	Västerås C	8	d	04629		662	343
2174	00006		Västerås C Terminalområde 06	9	d	04629	04629 2		
2174	00017		Västerås C Terminalområde 17	9	d	04629	04629 2		
2174	04631	8	Västerås hamn och industrispår	8		04633		677	358
2174	00012		Västerås hamn och industrispår Terminalområde 12	9		04633	04631 8		442
2174	04617	7	Västerhaninge	0	c	04617		744	452
2174	04374	5	Vaggeryd	5	d	04374		977	427
2174	00001		Vaggeryd Terminalområde 01	9	d	04374	04374 5		311
2174	04415	6	Valäsen	0	d	00398		807	191
2174	04429	7	Varberg	0		04429		1053	275
2174	00001		Varberg Terminalområde 01	9		04429	04429 7	398	264
2174	00002		Varberg Terminalområde 02	9		04429	04429 7		
2174	00003		Varberg Terminalområde 03	9		04429	04429 7		
2174	00005		Varberg Terminalområde 05	9		04429	04429 7		
2174	00007		Varberg Terminalområde 07	9		04429	04429 7		
2174	00009		Varberg Terminalområde 09	9		04429	04429 7		
2174	00090		Varberg Terminalområde 90	9		04429	04429 7		
2174	04432	1	Varbergs hamn	0		04429		1053	398
2174	0540		Vassijaure gränsen	1		04445		0	264
2174	04483	4	Vetlanda	0		04483		970	461
2174	04560	9	Vivsta industrispår	0	d	03647		383	673
2174	04661	5	Ystad	0		04661		1244	678
2174	00006		Ystad Terminalområde 06	9		04661	04661 5		544
3756	0011		Ystad gränsen	1		04661			
2174	04662	3	Ystads hamn och industrispår	0	c, d	04661		1264	698
									564