

# DIUM SE

No./Nr.  
8700.00

---

**Distancier International Uniforme  
Marchandises : Liste des gares - Liste  
des lieux ferroviaires de prise en  
charge/de livraison**

---

**Einheitlicher Entfernungszeiger für den  
internationalen Güterverkehr:  
Verzeichnis der Güterverkehrsstellen -  
Verzeichnis der Übernahme/  
Ablieferungsorte**

---

**Uniform distance table for international  
freight traffic:  
List of railway terminals -  
List of handover/delivery points used by  
the railways**

---

**TABLE DES MATIÈRES**

- Dates et informations importantes
- Avant-propos
- Carte schématique des points frontières
- Tableaux des distances autrichiennes
- Distances de transit
- Liste des EF avec leurs codes RICS qui sont représentées dans cette édition

**INHALTSVERZEICHNIS**

- Datum und wichtige Informationen
- Vorwort
- Schematische Karte der Grenzübergangspunkte
- Entfernungsanzeiger Österreich
- Transitentfernungen
- Auflistung der EVU mit ihrem RICS-Code, die in dieser Ausgabe aufgeführt werden

**CONTENTS**

- Data and significant informations
- Foreword
- Schematic Map: Frontier points
- Distance table Austria
- Transit distances
- RU with their list of RICS codes that are represented in this edition

**The International Union of Railways (UIC) Paris holds the rights to distribute by electronic media.**

**Informations importantes**  
**Wichtige Informationen**  
**Significant informations**

## I. Informations importantes

Cette édition reprend les modifications ci-après intervenues jusqu'à la date d'édition. Tous les renseignements figurant dans le DIUM sont seulement destinés à faciliter l'information de la clientèle. Il s'agit d'une énumération des particularités les plus importantes. La liste complète de toutes les particularités ayant un caractère obligatoire est présentée dans les tarifs intérieurs des différents réseaux. En conséquence, les indications du DIUM n'engagent pas la responsabilité des chemins de fer. L'entreprise ferroviaire responsable conserve toutefois tous les droits de propriété intellectuelle sur les informations publiées.

### **Wichtige Informationen**

Diese Ausgabe nimmt die nachfolgenden Änderungen bis zum Ausgabedatum auf.

Sämtliche im DIUM enthaltenen Hinweise sind als Behelf im kundendienstlichen Sinne zu verstehen. Es handelt sich um eine Aufzählung der wichtigsten Besonderheiten. Die vollständige und vor allem rechtlich verbindliche Darstellung aller Besonderheiten ist in den Binnentarifen enthalten. Die Angaben des DIUM begründen daher keine eisenbahnrechtliche Haftung. Das verantwortliche EVU behält sich alle Rechte geistigen Eigentums auf die veröffentlichten Informationen vor.

### **Important information**

This issue includes the subsequent changes up to the date of issue.

All notes included in the DIUM are intended to provide assistance to the customers. It is a list of the most important specific features. A complete and above all legally binding presentation of all specific features is contained in the domestic rates. Thus, the information of the DIUM does not establish any liability under railway law. The responsible railway companies reserve all intellectual property rights regarding the published information.

### **Personne de contact - Ansprechpartner - Contact details**

International Union of Railways

[ATLAS@uic.org](mailto:ATLAS@uic.org)

16 Rue Jean Rey, 75016 Paris, France

## Avant-propos

Le DIUM (Distancier international uniforme marchandises et liste des gares, liste des lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison) d'un pays reprend différentes données relatives au transport ferroviaire de marchandises en trafic international utiles aux E.F. et aux clients pour compléter la lettre de voiture CIM / la lettre de wagon CUV, pour calculer la taxe d'un transport, et comprend d'autres informations commerciales et/ou techniques utiles à ces transports. Pour chaque numéro de code UIC d'un lieu ferroviaire marchandises („Subsidiary Location Code“), le code du site ferroviaire principal (PLC) selon la STI ATF est spécifié.

Le DIUM d'un pays reprend les codes UIC, les intitulés des gares ouvertes au trafic de marchandises en trafic international et les distances tarifaires entre ces gares du pays concerné et les points frontières des pays avoisinants.

Le DIUM d'un pays reprend également les codes UIC, les intitulés des lieux ferroviaires marchandises de prise en charge/de livraison, et les codes des gares auxquelles sont rattachés ces lieux ferroviaires.

Le DIUM est composé des fascicules pour les pays suivants:

Autriche	AT	France	FR	Pays-Bas	NL
Belgique	BE	Grande-Bretagne	GB	Pologne	PL
Bulgarie	BG	Grèce	GR	Roumanie	RO
Suisse	CH	Croatie	HR	Serbie	RS
République Tchèque	CZ	Hongrie	Hu	Suède	SE
Allemagne	DE	Italie	It	Slovénie	SI
Danemark	DK	Lituanie	LT	Slovaquie	SK
Espagne	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finlande	FI	Macédoine	MK		

Des informations complémentaires sur les gares et les lieux ferroviaires de prise en charge/de livraison sont communiquées sous forme de renvois.

## Renvois Généraux

- 0** Gare qui est également un lieu de prise en charge/de livraison
- 1** Point frontière, ne servant qu'à la taxation en trafic international. Leur indication comme gare de destination en lettre de voiture lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV n'est pas admise
- 2** Point frontière soumis à des restrictions
- 3** Gare intérieure où peuvent s'accomplir les formalités douanières
- 4** Gare soumise à d'autres restrictions particulières d'ouverture
- 5** Gare ouverte seulement aux transports par trains entiers
- 6** A l'exception du trafic bilatéral, le trafic est suspendu jusqu'à nouvel ordre
- 7** Gare pour laquelle des suppléments de taxes ou des frais accessoires sont facturés
- 8** Gare n'expédiant ou ne recevant des envois que sur embranchement privé
- 9** Site ferroviaire = Lieu de prise en charge/de livraison. Chaque site ferroviaire est rattaché à une gare marchandise Mentionner en lettre de voiture CIM/lettre de wagon CUV un site ferroviaire comme gare de départ/de destination n'est pas autorisé ; par contre, le mentionner dans les cases relatives au «Lieu de prise en charge/ de livraison» est permis Les distances définies pour la gare qui dessert un site ferroviaire sont utilisées pour déterminer les distances vers ce lieu de prise en charge/de livraison
- 10** Gare de réexpédition de marchandises pour les transports CIM / SMGS
- 11** Gare de production, qui est différente du gare commerciale, et qui n'est pas un lieu de prise en charge/de livraison

Les établissements repris dans la colonne de gauche sont classés par ordre alphabétique ; les pointes frontières y sont indiquées en caractères gras. Les points frontières figurant en tête des colonnes de distances sont groupés par pays voisin sous l'abréviation et le code de ce pays.

Les insertions de gares et de points tarifés, ainsi que toute autre modification aux gares reprises dans les tableaux de distances ou de transit, sont signalées par le symbole repris en première colonne "Numéro de Code".

Les tarifs intérieurs des différents réseaux de chemins de fer font également foi pour toutes les restrictions et les installations techniques des gares.

## Vorwort

Der DIUM (Einheitlicher Entfernungszeiger für den internationalen Güterverkehr, Verzeichnis der Güterverkehrsstellen - Verzeichnis der Übernahme /Ablieferungsorte) eines Landes enthält unterschiedliche Angaben zum internationalen Güterverkehr, die den EVU und den Kunden für die Ergänzung des CIMFrachtbriefes / CUV - Wagenbriefes und der Frachtberechnung dienen. Er enthält ferner andere kommerzielle und/oder technische Informationen, die für diese Verkehre nützlich sind. Für jede UIC-Kodenummer einer Güterverkehrsstelle („Subsidiary Location Code“) wird der damit verbundene Primary Location Code gemäß TSI TAF angegeben.

Der DIUM eines Landes enthält die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der für den internationalen Verkehr geöffneten Güterverkehrsstellen sowie die Tarifentfernung zwischen den Güterverkehrsstellen des betroffenen Landes und den Grenzübergangspunkten zu den Nachbarländern.

Der DIUM eines Landes enthält ferner die UIC-Kodenummern, die Bezeichnungen der Übernahme-/ Ablieferungsorte, und die Kodenummern der Güterverkehrsstellen, an die diese Übernahme-/Ablieferungsorte angebunden sind.

Der DIUM ist für folgende Länder erhältlich:

Österreich	AT	Frankreich	FR	Niederlande	NL
Belgien	BE	Großbritannien	GB	Polen	PL
Bulgarien	BG	Griechenland	GR	Rumänien	RO
Schweiz	CH	Kroatien	HR	Serben	RS
Tschechien	CZ	Ungarn	Hu	Schweden	SE
Deutschland	DE	Italien	It	Slowenien	SI
Dänemark	DK	Litauen	LT	Slowakei	SK
Spanien	ES	Luxemburg	LU	Ukraine	UA
Finnland	FI	Nordmazedonien	MK		

Ergänzende Informationen zu den Güterverkehrsstellen und den Übernahme-/Ablieferungsorten sind mittels Verweisungszeichen bzw. -zahlen angeführt.

### Allgemeine Verweisungszahlen

- 0** Bahnhof, der auch eine Ladestelle ist
- 1** Grenzübergangspunkt, dient nur der Frachtberechnung im internationalen Verkehr. Angabe im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV als Bestimmungsbahnhof nicht zulässig.
- 2** Grenzübergangspunkt mit Einschränkungen
- 3** Binnenbahnhof mit Zollbehandlungsmöglichkeiten.
- 4** Bahnhof mit anderen Abfertigungsbeschränkungen
- 5** Bahnhof nur für Ganzzüge geöffnet
- 6** Verkehr bis auf weiteres eingestellt, mit Ausnahme bilateraler Verkehre.
- 7** Bahnhof, für den Zuschlagfrachten oder Nebenentgelte berechnet werden.
- 8** Bahnhof, der im Versand und Empfang nur für Sendungen von und nach Privatgleisanschlüssen zugelassen ist
- 9** Ladestelle = jede Ladestelle ist einem Güterbahnhof zugeordnet. Eine Ladestelle darf im Frachtbrief CIM/Wagenbrief CUV nicht als Versand-/Ablieferungsbahnhof, kann aber im Feld "Übernahme-/ Ablieferungsort" als die Stelle genannt werden, auf der die Sendung bereitgestellt werden soll. Zur Entfernungsermittlung bei Ladestellen werden die Entfernungen des zuständigen Güterbahnhofs zu Grunde gelegt.
- 10** Reexpeditionsbahnhof für CIM-/SMGS-Verkehre
- 11** „Produktionsbahnhof“, die sich von einer „Kommerzielle“ Bestimmung unterscheidet und nicht als Ladestelle dient.

Die in der linken Spalte aufgeführten Frachtberechnungspunkte sind alphabetisch geordnet, dabei sind die Grenzübergangspunkte in fetten Buchstaben angegeben. Die im Kopf der Entfernungsspalten genannten Grenzübergangspunkte sind unter Angabe der abgekürzten Bezeichnung und des Landescodes des Nachbarlandes nach Ländern geordnet.

Das Einfügen von neuen Bahnhöfen und Tarifpunkten, sowie andere Änderungen, sind mit den Symbol in der Kodenummer - Spalte gekennzeichnet.

Die vorgenannten Hinweise sind unverbindlich und begründen keine Haftungspflicht der Eisenbahnen. Rechtsverbindlich sind ausschließlich die Bestimmungen in den Binnentarifen der einzelnen Bahnen.

### **Foreword**

The DIUM (Uniform distance table for international freight traffic, list of railways stations, list of the railways places of acceptance/delivery) contains different data concerning railway conveyance of goods into international traffic useful EF and customer for completion CUV consignment note / CIM consignment note CUV for calculating conveyance tariffs contesting there trade data and/or technical data useful that conveyances. For each subsidiary location code, the associated primary location code is provided in accordance with the TAF TSI.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of stations open into international traffic of goods and the tariff distances between that stations and frontier points with neighbouring country.

The DIUM also contains the UIC codes, the name of acceptance/delivery locations and the code of stations which that railway places.

The DIUM consists of the following countries:

Austria	AT	France	FR	Netherlands	NL
Belgium	BE	United Kingdom	GB	Poland	PL
Bulgaria	BG	Greece	GR	Romania	RO
Switzerland	CH	Croatia	HR	Serbia	RS
Czech Republic	CZ	Hungary	Hu	Sweden	SE
Germany	DE	Italy	It	Slovenia	SI
Denmark	DK	Lithuania	LT	Slovakia	SK
Spain	ES	Luxembourg	LU	Ukraine	UA
Finland	FI	North Macedonia	MK		

### General Reference Numbers


- 0** Station that is also a loading point
- 1** Frontier points other than frontier stations only used for calculating charges for international traffic. Not to be shown as a destination station on the consignment note CIM/ consignment note CUV
- 2** Frontier points point with restrictions.
- 3** Internal Station with Customs Clearance facilities
- 4** Station with other special dispatch restrictions
- 5** Station only open for full trains load.
- 6** Services discontinued until further notice, except for bilateral traffic
- 7** Station for which supplementary or ancillary charges are payable
- 8** Station opens only to or from private sidings
- 9** Loading yard = each loading yard is assigned to a freight depot. In the consignment note, a loading yard must not be given as the destination/delivery depot but may be given in the "acceptance/delivery location" box as the yard at which the consignment note CIM/ consignment note CUV is to be made available. In order to determine distances for loading yards, the distances of the freight depot responsible are used as a basis
- 10** Reconsigning station CIM- / SMGS Traffic
- 11** "Production station", which is distinct from a "commercial station" and that is not a loading point.

The stations/terminals included in the left-hand column are listed alphabetically, the frontier points being shown in heavy type. The frontier points mentioned in the headings of the distance columns are listed in country order in line with the abbreviated designation and the country code of the neighbouring country.

New station locations, as well as those for which the details have been changed, are indicated with the symbol in the first Code Number column.

Only the regulations in the internal tariffs of the individual railways are legally binding. Similarly, all restrictions and information regarding the technical equipment of the stations are subject to the authorities embodied in the internal tariffs of the individual railways.

Carte schématique des points frontières  
Schematische Karte der Grenzübergangspunkte  
Schematic Map: Frontier points

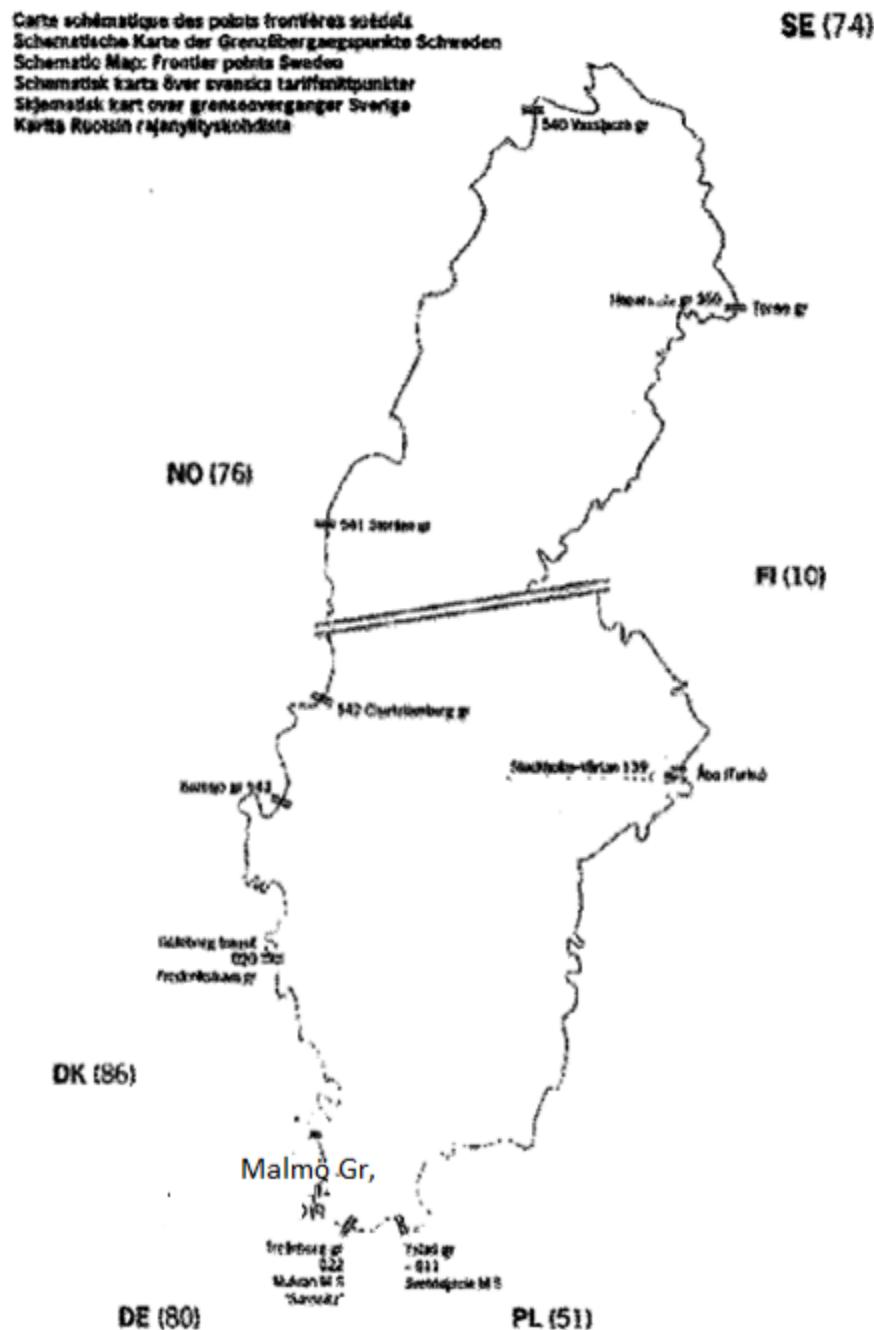

**Tableaux des distances  
Entfernungsanzeiger  
Distance table**

Bedienungs-EVU Für dessen Serving RU			Numéro de code Code number Code number			de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to			Révois Grönax Allgemeine Verweiszahlen General Reference Numbers			PLC			
									Révois particuliers Besondere Verweiszeichen Specific References Codes			Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station			
C2	C3	C4	F			G	H	D	K	PL (51)	DK (86)	DE (80)	FI (10)		
										N1	N2	N3	N4	N5	
										1	1	1	1	1	
										0011	0019	0020	0022	0139	
2174	00116	4	Alby			8	c, d	00116	K	1054	921	846	951	437	
2174	04801	7	Älmhult				c, d	04801		266	133	387	163	472	
2174	04814	0	Älvsbyn				c, d	04814		1679	1546	1471	1576	1051	
2174	04816	5	Älvsjö				c, d	04816		722	589	567	619	11	
2174	04748	0	Ånge Midvaggon				c, d	04720		1065	932	857	962	448	
2174	00229	5	Arnäsvall			8	c, d	00229	K	1359	1226	1151	1256	731	
2174	03692	1	Ärsta Jernhusen				c, d	04818		722	589	567	619	11	
2174	00214	7	Avesta Krylbo				d	00214		742	609	534	639	164	
2174	00215	4	Avesta södra				d	00214		746	613	538	643	168	
2174	00336	8	Björneborg				d	00336		644	498	395	528	284	
2174	00389	7	Bodens central			I	c	00389	K	1725	1592	1517	1622	1097	
2174	00390	5	Bodens södra				c	00390		1722	1589	1514	1619	1094	
2174	00398	8	Bofors				c	00398		648	502	399	532	288	
2174	00411	9	Bollnäs				c	00411		898	765	690	795	281	
2174	00369	9	Borlänge Midvaggon				d	00427		780	647	572	677	228	
2174	00442	4	Boxholm			I	c	00442	K	473	340	419	370	265	
2174	0542	<b>Charlottenberg gränsen</b>					c	10707		767	618	440	651	445	
2174	00631	2	Daglösen				c	00631		704	558	412	588	330	
2174	00662	7	Degerfors				d	00662		630	484	381	514	270	
2174	00699	9	Domnarvet				c, d	10712		782	649	574	679	230	
2174	00720	3	Dynäs			7, 8	d	00720	K	1182	1049	974	1079	535	
2174	00810	2	Eskilstuna industrispår				d	00806		690	557	509	587	135	
2174	00816	9	Eslöv				c	00816		165	32	400	62	573	
2174	00817	7	Eslövs industrispår				c, d	00816		165	32	400	62	573	
2174	00839	1	Falkenberg				c, d	00839		338	189	227	219	542	
2174	00845	8	Falköping Jula			8	c	00843	K	482	336	233	366	350	
2174	00846	6	Falköping Jula Volvo				c	00843		482	336	233	366	350	
2174	00850	8	Falun central				c	00850		804	671	596	701	252	
2174	00853	2	Falun-Tisken				c, d	00850		804	671	596	701	252	
2174	00862	3	Filipstad				c, d	00862		712	566	420	596	338	
2174	00877	1	Finspång			8	c	00877	K	573	440	519	470	213	
2174	00923	3	Fors				c	00923		752	619	544	649	174	
2174	00929	0	Forsbacka				d	00929		820	687	612	717	200	
2174	00912	6	Fredrikskans Höglager				c, d	01297		841	708	633	738	187	
2174	00911	8	Fredrikskans SSAB				c, d	01297		841	708	633	738	187	
2174	00994	4	Fröviörs			5, 8	d	00990	K	635	502	427	532	195	
2174	00991	0	Fröviörs Essinge				d	00990		635	502	427	532	195	
2174	01296	3	Gävle				c	01296		837	704	629	734	183	
2174	01301	1	Gävle-Granudden				c, d	01296		837	704	629	734	183	
2174	01299	7	Gävle-Korsnäsverken				c, d	08483		845	712	637	742	191	
2174	01300	3	Gävle-Södra industrispåren			8	c	01297	K	837	704	629	734	183	
2174	01242	7	Geodis				c	01326		474	325	91	355	492	
2174	01077	7	Gimonäs				c	01077		1473	1340	1265	1370	845	
2174	01193	2	Göteborg Mercantile				d	01314		474	325	91	355	492	
2174	01309	4	Göteborg Skandiahamnen Öst				d	01314		474	325	91	355	492	
2174	0020	<b>Göteborg transit</b>				I	c	01318	K	565	416	0	449	583	
2174	01248	4	Göteborg-Arendal				c	01326		474	325	91	355	492	
2174	01326	8	Göteborg-Kville				c	01326		474	325	91	355	492	
2174	01314	4	Göteborg-Skandiahamnen				c	01314		474	325	91	355	492	
2174	01244	3	Göteborg-Skandiahamnen Syd				c	01314		474	325	91	355	492	
2174	01245	0	Göteborg-Skandiahamnen Väst			8	c	01314	K	474	325	91	355	492	
2174	01251	8	Göteborg-STORA				c	01314		474	325	91	355	492	
2174	01313	6	Göteborg-STORA Vagnslast				c	01314		474	325	91	355	492	
2174	01327	6	Göteborg-Volvo				d	01327		474	325	91	355	492	
2174	01165	0	Grums				d	01165		656	507	329	537	378	
2174	01351	6	Habo			8	c, d	01351	K	435	302	283	332	400	
2174	01667	5	Hällefors				c	01667		731	585	453	615	289	
2174	01374	8	Hallsberg				c	01374		585	452	377	482	206	
2174	01548	7	Hallsberg Kombi				c	01373		585	452	377	482	206	
2174	01540	4	Hallsberg-Tältet				c	01373		585	452	377	482	206	

Bedienungs-EVU Für dessen Serving RU			Numéro de code Kode nummer Code number			de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	PL (51)	DK (86)	DE (80)	FI (10)			
								N1	N2	N3	N4			
								1	1	1	1			
								0011	0019	0020	0022			
2174	01373	0	Hallsbergs rangerbangård		c	01373		585	452	377	482	206		
2174	01375	5	Hallstahammar		d	01375		703	570	495	600	139		
2174	01377	1	Hallstavik		c, d	01377		904	771	698	801	177		
2174	01380	5	Halmstads central			01380		295	146	270	176	534		
2174	01382	1	Halmstads hamn 1	7	d	01239		295	146	270	176	534		
2174	01383	9	Halmstads hamn 2		d	01239		295	146	270	176	534		
2174	<b>0360</b>	<b>Haparanda gränsen</b>		1, 7		<b>01408</b>		1895	1762	1687	1795	1267		
2174	01412	6	Harabolmen	7, 8		03120		1744	1611	1536	1641	1116		
2174	01415	9	Hargshamn		h	01415		887	754	681	784	160		
2174	01461	3	Helsingborg väster	7		01690		215	66	362	96	594		
2174	01696	4	Helsingborg-Åttekulla	8	c	01690		215	66	362	96	594		
2174	01680	8	Helsingborg-Kemira	7, 8	d	01690		215	66	362	96	594		
2174	01690	7	Helsingborgs godsbangård			01690		215	66	362	96	594		
2174	01692	3	Helsingborgs hamn	7, 8		01690		215	66	362	96	594		
2174	01691	5	Helsingborgs industrispår	7, 8		01690		215	66	362	96	594		
2174	01524	8	Höfors		c, d	01524		816	683	608	713	238		
2174	01542	0	Holmsund			01542		1484	1351	1276	1381	856		
2174	01757	4	Hörle		d	01757		352	219	299	249	411		
2174	01598	2	Hultsfred		c	01598		483	350	429	380	340		
2174	01623	8	Hyltebruk			01623		346	197	316	227	507		
2174	01884	6	Jönköping Kombi		e	01883		416	283	302	313	382		
2174	01883	8	Jönköpings godsbangård			01883		416	283	302	313	382		
2174	01841	6	Jordbro			01841		742	609	587	639	36		
2174	01843	2	Jordbro DLP Terminalen			01841		743	610	588	640	37		
2174	01842	4	Jordbro Posten			01841		743	610	588	640	37		
2174	01846	5	Jordbro Road Cargo			01841		743	610	588	640	37		
2174	01847	3	Jularbo		c, d	01847		746	613	538	643	168		
2174	01907	5	Kalix		c, d	01907		1837	1704	1629	1734	1209		
2174	01924	0	Kalmar södra			01924		426	311	471	319	454		
2174	01939	8	Karlsborgsbruk	8	c, d	00389		1848	1715	1640	1745	1220		
2174	01942	2	Karlshamn-Stilleryd			01944		273	193	472	223	595		
2174	01944	8	Karlshamns central			01944		253	173	452	203	575		
2174	01947	1	Karlskoga			00398		648	502	399	532	288		
2174	01948	9	Karlskrona central		c	01948		322	242	471	272	556		
2174	01953	9	Karlstads central			01953		697	548	370	578	337		
2174	01956	2	Karlstads östra			01953		696	549	371	579	336		
2174	01955	4	Karlstads yttre hamn	8		01953		694	545	367	575	340		
2174	01982	8	Kil		c	01982		678	529	351	559	356		
2174	01989	3	Kilstaverken			00398		648	502	399	532	288		
2174	02007	3	Kiruna malmbangård		d	02007		1995	1862	1787	1892	1367		
2174	02019	8	Kirunavaara		c	02019		1999	1866	1791	1896	1371		
2174	02014	9	Kistinge			02014		290	141	275	171	539		
2174	04367	9	Klockarbacken			04367		1462	1329	1254	1359	834		
2174	02260	8	Köping			02260		681	548	473	578	149		
2174	02261	6	Köpings hamn	8		02260		691	558	483	588	159		
2174	02262	4	Köpings industrispår		c, d	02260		691	558	483	588	159		
2174	<b>0543</b>	<b>Kornsjö gränsen</b>		1		<b>02084</b>		633	484	306	517	526		
2174	02120	4	Kristinehamn			02120		656	510	407	540	296		
2174	02155	0	Kumla		d	02155		592	459	384	489	213		
2174	02199	8	Kvillsfors-Metsä		d	02198		465	332	411	362	403		
2174	02300	2	Landskrona			02300		197	43	402	73	605		
2174	02302	8	Landskrona hamn	7, 8		02300		197	43	402	73	605		
2174	02370	5	Lilla Edet		c	02370		498	349	171	379	481		
2174	02434	9	Ljungaverks lastplats	7, 8	c	02434		1087	954	879	984	470		
2174	02444	8	Ljusdal		c	02444		961	828	753	858	344		
2174	02480	2	Luleå			02480		1761	1628	1553	1658	1133		
2174	02484	4	Luleå Kombi			02480		1761	1628	1553	1658	1133		
2174	02483	6	Luleå oljehamn	7, 8	e	02480		1761	1628	1553	1658	1133		
2174	02611	2	Malmö central			02611		152	4	418	34	607		
2174	02613	8	Malmö frihamn	7, 8	c, d	02615		152	4	418	34	607		

Bedienungs-EVU Für dessen Serving RU			Numéro de code Code number Code number			de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	PL (51)	DK (86)	DE (80)	FI (10)			
								N1	N2	N3	N4			
								1	1	1	1			
								0011	0019	0020	0022			
2174	02615	3	Malmö godsbangård		c	02615		152	4	418	34	607		
	<b>0019</b>	<b>Malmö gränsen</b>				<b>01587</b>		156	0	416	32	605		
2174	02617	9	Malmö gränsen			01587		156	0	416	32	605		
2174	02760	7	Malmö hamn Kombi			02615		153	5	419	35	608		
2174	02618	7	Malmö hamnbana 1			02615		152	4	418	34	607		
2174	02619	5	Malmö hamnbana 2			02615		152	4	418	34	607		
2174	02620	3	Malmö hamnbana 3			02615		152	4	418	34	607		
2174	02621	1	Malmö hamnbana 4			02615		152	4	418	34	607		
2174	02629	4	Malmö Huvudverkstad			02615		152	4	418	34	607		
2174	02630	2	Malmö Kombi			02615		152	4	418	34	607		
2174	02614	6	Malmö Westerman			02615		152	4	418	34	607		
2174	02616	1	Malmö Westerman AFL			02615		152	4	418	34	607		
2174	02627	8	Malmö-Kockum			02615		152	4	418	34	607		
2174	02824	1	Mönsterås			02824		482	367	511	397	422		
2174	02722	7	Mora			02722		884	751	676	781	332		
2174	02833	2	Mörrums bruk			04470		277	197	476	227	599		
2174	02766	4	Munkedal			02766		556	407	229	437	464		
2174	02773	0	Munsund			03120		1737	1604	1529	1634	1109		
2174	03001	5	Närkes Kvarntorp			03001		592	459	384	489	213		
2174	03012	2	Nässjö			03012		400	267	346	297	338		
2174	03020	5	Nätraby			03020		310	230	475	260	560		
2174	02930	6	Norrköping Central			02930		567	434	490	464	171		
2174	02932	2	Norrköpings godsbangård			02930		567	434	490	464	171		
2174	02933	0	Norrköpings hamn			02930		567	434	490	464	171		
2174	02937	1	Norrköpings Pampushamnen			02930		567	434	490	464	171		
2174	02953	8	Notviken			02953		1756	1623	1548	1653	1128		
2174	02974	4	Nykvarn			02974		712	579	557	609	60		
2174	03042	9	Olofström			03042		251	171	430	201	515		
2174	03046	0	Olofströms övre			03042		251	171	430	201	515		
2174	04876	9	Örbyhus			04876		839	706	633	736	112		
2174	04878	5	Örebro central			04878		610	477	402	507	220		
2174	04888	4	Örnsköldsviks central			04888		1347	1214	1139	1244	719		
2174	04900	7	Örtofta			04900		173	24	408	54	581		
2174	03074	2	Osby			03074		244	111	390	141	494		
2174	03076	7	Osby industrispår			03074		244	111	390	141	494		
2174	03077	5	Oskarshamn			03077		531	415	494	445	405		
2174	03078	3	Oskarshamns hamn			03077		531	415	494	445	405		
2174	04918	9	Östavall			04918		1045	912	837	942	428		
2174	03091	6	Oxelösund			03091		639	506	528	536	125		
2174	03093	2	Oxelösunds hamn			03091		649	516	538	546	135		
2174	03092	4	Oxelösunds industrispår			03091		649	516	538	546	135		
2174	03114	6	Persstorp			03114		240	94	378	124	548		
2174	03120	3	Piteå			03120		1731	1598	1523	1628	1103		
2174	03116	1	Pitkäjärvi			03116		2027	1849	1819	1924	1399		
2174	03157	5	Ramnäs bruk			03157		724	591	516	621	132		
2174	03329	0	Rönnskärsverken			03508		1613	1480	1405	1510	985		
2174	03226	8	Rörsberg			03226		762	629	607	637	35		
2174	03238	3	Rottneros			03238		714	565	387	595	392		
2174	03389	4	Sandviken			03389		814	681	606	711	206		
2174	03393	6	Sannahed			01373		589	456	381	486	210		
2174	03575	8	Skärblacka			03575		555	422	501	452	195		
2174	03508	9	Skelleftehamns övre			03508		1612	1479	1404	1509	984		
2174	03587	3	Skönsmon			03869		1067	934	859	964	420		
2174	03551	9	Skutskär			03551		853	720	645	750	167		
2174	03631	9	Smedjebacken			03631		739	606	531	636	199		
2174	03976	8	Söderläje hamn			03976		695	562	540	592	43		
2174	03979	2	Söderläje sydhamn			03976		697	564	542	594	45		
2174	03973	5	Söderläje uthamn			03976		697	564	542	594	45		
2174	03989	1	Sörvästborg			03989		222	142	421	172	544		
2174	03990	9	Sörvästborgs hamnspår			03989		242	162	441	192	564		

Referens EVU Fr dessernt Serving RU			Numéro de code Kode nummer Code number			de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to								
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	PL (51)	DK (86)	DE (80)	FI (10)			
								N1	N2	N3	N4			
								1	1	1	1			
								0011	0019	0020	0022			
2174	04009	7	Söramer södra		d	04009		1092	959	884	989	445		
2174	03723	4	Stenungsund		d	03723		494	345	167	375	484		
2174	03697	0	Stenungsund-Hydro		d	03723		494	345	167	375	484		
2174	03706	9	Stenungsund-Statoil		d	03723		494	345	167	375	484		
2174	03737	4	Stockaryd		c	03737		360	227	386	257	378		
2174	03750	7	Stockholm-Ärsta		8	04818		730	597	575	627	15		
2174	<b>0139</b>		<b>Stockholm-Värtan (Åbo/Turku)</b>		<b>1</b>	<b>04606</b>		738	605	583	638	0		
2174	03748	1	Stockholm-Västberga		8	04818		730	597	575	627	15		
2174	03765	5	Stockviksverkens nedre		8	03765		1058	925	850	955	411		
2174	03766	3	Stockviksverkens övre		8	10513		1058	925	850	955	411		
2174	03784	6	Storfors			03784		684	538	432	568	324		
2174	<b>0541</b>		<b>Storlien gränsen</b>		<b>1</b>	<b>06541</b>		1333	1200	1125	1233	716		
2174	03869	5	Sundsvalls Central			03869		1063	930	855	960	416		
2174	03870	3	Sundsvalls Tunadal			03869		1062	929	854	959	415		
2174	03881	0	Surahammar			03881		714	581	506	611	142		
2174	03843	0	Surahammar-Lucchini			03881		714	581	506	611	142		
2174	03901	6	Svartön järnverket			02480		1761	1628	1553	1658	1133		
2174	03907	3	Sveg			03907		1020	887	812	917	468		
2174	04272	1	Tångsjöberg			10551		1146	1013	938	1021	518		
2174	04134	3	Tomteboda			04134		730	597	575	627	6		
2174	04170	7	Torsvik			02797		400	267	318	297	398		
2174	04196	2	Trelleborg			04196		183	32	449	0	638		
2174	<b>0022</b>		<b>Trelleborg Gr</b>		<b>1</b>	<b>04196</b>		183	32	449	0	638		
2174	04192	1	Trelleborg Gr			04196		183	32	449	0	638		
2174	04201	0	Trelleborg-Kontinentterminalen		7, 8	d	04196	183	32	449	0	638		
2174	04198	8	Trelleborgs hamnban			04196		203	52	469	20	658		
2174	04241	6	Tunadal			10103		1085	952	877	982	438		
2174	04243	2	Tunadal-SCA			10103		1085	952	877	982	438		
2174	04314	1	Uddevalla central			04314		535	386	208	416	433		
2174	04315	8	Uddevalla hamn			04314		537	388	210	418	445		
2174	04303	4	Uddevalla Sörvik			04314		535	386	208	416	433		
2174	04337	2	Umeå			04337		1469	1336	1261	1366	841		
2174	04369	5	Umeå godsbangård			04369		1469	1336	1261	1366	841		
2174	04360	4	Umeå Kombi			04369		1469	1336	1261	1366	841		
2174	04351	3	Uppsala central		5	c, d	04351	796	663	590	693	69		
2174	04359	6	Ursviken			10560		1613	1480	1405	1510	985		
2174	04374	5	Vägeryd		5	d	04374	381	248	328	278	382		
2174	04415	6	Valåsen		8	d	00398	652	506	403	536	292		
2174	04594	8	Vämnäs			04594		1438	1305	1230	1335	810		
2174	04429	7	Varberg			04429		369	220	196	250	511		
2174	04432	1	Varbergs hamn			04429		369	220	196	250	511		
2174	04610	2	Värö			04610		389	240	216	270	531		
2174	04606	0	Värtan			04606		738	605	583	635	0		
2174	<b>0540</b>		<b>Vässjauré gränsen</b>		<b>1</b>	<b>04445</b>		2123	1990	1915	2023	1495		
2174	04629	2	Västerås C		8	d	04629	716	583	508	613	114		
2174	04631	8	Västerås hamn och industrispår			04633		731	598	523	628	129		
2174	04617	7	Västerhaninge			04617		745	612	590	642	39		
2174	04483	4	Vetlanda			04483		437	304	383	334	375		
2174	04560	9	Vivsta industrispår		8	d	03647	1083	950	875	980	436		
2174	04661	5	Ystad			04661		89	67	476	97	649		
2174	<b>0011</b>		<b>Ystad gränsen</b>		<b>1</b>	<b>j</b>	<b>04661</b>	0	156	565	183	738		
2174	04662	3	Ystads hamn och industrispår		8	c, d	04661	109	87	496	117	669		

Bedinande EVU Fr dessernt Serving RU			Numéro de code Code number Code number			de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to			Révois Grönax Allgemeine Verweiszahlen General Reference Numbers			Révois particuliers Besondere Verweiszeichen Specific Reference Codes			
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	FI (10)	NO (76)				
											N1	N2	N3	N4	N5
											1, 7	1	1	1	1
											0360	0540	0541	0542	0543
2174	00116	4	Alby		c, d	00116			841	1069	279	644	728		
2174	04801	7	Älmhult			04801			1629	1857	1067	546	412		
2174	04814	0	Älvsbyn		c, d	04814			216	444	812	1269	1353		
2174	04816	5	Älvsjö			04816			1272	1500	721	429	510		
2174	04748	0	Ånge Midvaggon		c, d	04720			830	1058	268	655	739		
2174	00229	5	Arnäsvall			00229			618	846	500	949	1033		
2174	03692	1	Ärsta Jernhusen		c, d	04818			1272	1500	721	429	510		
2174	00214	7	Avesta Krylbo			00214			1153	1381	591	348	432		
2174	00215	4	Avesta södra		d	00214			1157	1385	595	352	436		
2174	00336	8	Björneborg			00336			1361	1589	797	161	245		
2174	00389	7	Bodens central			00389			170	398	858	1315	1399		
2174	00390	5	Bodens södra		c	00390			173	401	855	1312	1396		
2174	00398	8	Bofors			00398			1365	1593	803	187	271		
2174	00411	9	Bollnäs			00411			997	1225	435	488	572		
2174	00369	9	Borlänge Midvaggon		d	00427			1174	1401	590	311	395		
2174	00442	4	Boxholm			00442			1422	1650	860	351	393		
2174	<b>0542</b>	<b>Charlottenberg gränsen</b>		I		<b>10707</b>			1485	1712	901	0	262		
2174	00631	2	Daglösen		c	00631			1335	1562	751	150	234		
2174	00662	7	Degerfors		d	00662			1347	1575	785	175	259		
2174	00699	9	Domnarvet			10712			1172	1400	592	313	397		
2174	00720	3	Dynäs		d	00720			732	960	432	772	856		
2174	00810	2	Eskilstuna industrispår			00806			1267	1495	705	344	428		
2174	00816	9	Eslöv			00816			1730	1958	1168	602	468		
2174	00817	7	Eslövs industrispår	7, 8		00816			1730	1958	1168	602	468		
2174	00839	1	Falkenberg		c, d	00839			1646	1874	1084	429	295		
2174	00845	8	Falköping Jula		c	00843			1454	1682	892	323	207		
2174	00846	6	Falköping Jula Volvo		c	00843			1454	1682	892	323	207		
2174	00850	8	Falun central		c	00850			1150	1378	588	335	419		
2174	00853	2	Falun-Tisken		c, d	00850			1150	1378	588	335	419		
2174	00862	3	Filipstad			00862			1343	1570	759	158	242		
2174	00877	1	Finspång			00877			1412	1640	850	394	475		
2174	00923	3	Fors			00923			1143	1371	581	358	442		
2174	00929	0	Forsbacka		d	00929			1101	1329	550	410	494		
2174	00912	6	Fredriksskans Höglager	8	c, d	01297			1088	1316	537	431	515		
2174	00911	8	Fredriksskans SSAB	8	c, d	01297			1088	1316	537	431	515		
2174	00994	4	Fröviörs		d	00990			1260	1488	698	262	346		
2174	00991	0	Fröviörs Essinge		d	00990			1260	1488	698	262	346		
2174	01296	3	Gävle			01296			1084	1312	533	427	511		
2174	01301	1	Gävle-Granudden	5, 8	c, d	01296			1084	1312	533	427	511		
2174	01299	7	Gävle-Korsnäsverken	8	c, d	08483			1092	1320	541	435	519		
2174	01300	3	Gävle-Södra industrispåren	8	c	01297			1084	1312	533	427	511		
2174	01242	7	Geodis			01326			1596	1824	1034	349	215		
2174	01077	7	Gimonäs			01077			492	720	614	1063	1147		
2174	01193	2	Göteborg Mercantile		d	01314			1596	1824	1034	349	215		
2174	01309	4	Göteborg Skandiahamnen Öst			01314			1596	1824	1034	349	215		
2174	<b>0020</b>	<b>Göteborg transit</b>	I			<b>01318</b>			1687	1915	1125	440	306		
2174	01248	4	Göteborg-Arendal			01326			1596	1824	1034	349	215		
2174	01326	8	Göteborg-Kville			01326			1596	1824	1034	349	215		
2174	01314	4	Göteborg-Skandiahamnen			01314			1596	1824	1034	349	215		
2174	01244	3	Göteborg-Skandiahamnen Syd			01314			1596	1824	1034	349	215		
2174	01245	0	Göteborg-Skandiahamnen Väst			01314			1596	1824	1034	349	215		
2174	01251	8	Göteborg-STORA		d	01314			1596	1824	1034	349	215		
2174	01313	6	Göteborg-STORA Vagnslast		d	01314			1596	1824	1034	349	215		
2174	01327	6	Göteborg-Volvo		d	01327			1596	1824	1034	349	215		
2174	01165	0	Grums		d	01165			1418	1645	834	111	151		
2174	01351	6	Habo		c, d	01351			1504	1732	942	373	257		
2174	01667	5	Hällefors			01667			1294	1521	710	191	275		
2174	01374	8	Hallsberg		c	01374			1310	1538	748	239	320		
2174	01548	7	Hallsberg Kombi		c	01373			1310	1538	748	239	320		
2174	01540	4	Hallsberg-Tältet		c	01373			1310	1538	748	239	320		

Bedienungs-EVU Für dessen Serving RU			Numéro de code Code number Code number			de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to			Révois Grönax Allgemeine Verweiszahlen General Reference Numbers			Révois particuliers Besondere Verweiszeichen Specific Reference Codes			
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	FI (10)	NO (76)				
											N1	N2	N3	N4	N5
											1, 7	1	1	1	1
											0360	0540	0541	0542	0543
2174	01373	0	Hallsbergs rangerbangård		c	01373			1310	1538	748	239	320		
2174	01375	5	Hallstahammar		d	01375			1222	1450	660	330	414		
2174	01377	1	Hallstavik		c, d	01377			1220	1448	669	533	617		
2174	01380	5	Halmstads central			01380			1644	1872	1082	472	338		
2174	01382	1	Halmstads hamn 1	7	d	01239			1644	1872	1082	472	338		
2174	01383	9	Halmstads hamn 2	7	d	01239			1644	1872	1082	472	338		
2174	<b>0360</b>	<b>Haparanda gränsen</b>		<b>1, 7</b>	<b>01408</b>				0	568	1028	1485	1569		
2174	01412	6	Harabolmen	7, 8		03120			281	509	877	1334	1418		
2174	01415	9	Hargshamn		h	01415			1203	1431	652	516	600		
2174	01461	3	Helsingborg väster	7		01690			1736	1964	1174	564	430		
2174	01696	4	Helsingborg-Åttekulla	8	c	01690			1736	1964	1174	564	430		
2174	01680	8	Helsingborg-Kemira	7, 8	d	01690			1736	1964	1174	564	430		
2174	01690	7	Helsingborgs godsbangård			01690			1736	1964	1174	564	430		
2174	01692	3	Helsingborgs hamn	7, 8		01690			1736	1964	1174	564	430		
2174	01691	5	Helsingborgs industrispår	7, 8		01690			1736	1964	1174	564	430		
2174	01524	8	Höfors		c, d	01524			1113	1341	551	372	456		
2174	01542	0	Holmsund			01542			503	731	625	1074	1158		
2174	01757	4	Hörle			01757			1568	1796	1006	456	324		
2174	01598	2	Hultsfred		c	01598			1539	1767	977	490	403		
2174	01623	8	Hyltebruk			01623			1617	1845	1055	475	341		
2174	01884	6	Jönköping Kombi		e	01883			1523	1751	961	392	276		
2174	01883	8	Jönköpings godsbangård			01883			1523	1751	961	392	276		
2174	01841	6	Jordbro			01841			1292	1520	741	449	530		
2174	01843	2	Jordbro DLP Terminalen			01841			1293	1521	742	450	531		
2174	01842	4	Jordbro Posten			01841			1293	1521	742	450	531		
2174	01846	5	Jordbro Road Cargo			01841			1293	1521	742	450	531		
2174	01847	3	Jularbo		c, d	01847			1149	1377	587	352	436		
2174	01907	5	Kalix		c, d	01907			136	510	970	1427	1511		
2174	01924	0	Kalmar södra			01924			1653	1881	1091	591	487		
2174	01939	8	Karlsborgsbruk	8	c, d	00389			147	521	981	1438	1522		
2174	01942	2	Karlshamn-Stilleryd			01944			1752	1980	1190	669	535		
2174	01944	8	Karlshamns central			01944			1732	1960	1170	649	515		
2174	01947	1	Karlskoga			00398			1365	1593	803	187	271		
2174	01948	9	Karlskrona central		c	01948			1713	1941	1151	630	496		
2174	01953	9	Karlstads central			01953			1410	1637	826	108	192		
2174	01956	2	Karlstads östra			01953			1409	1636	825	109	193		
2174	01955	4	Karlstads yttre hamn	8		01953			1412	1639	828	105	189		
2174	01982	8	Kil		c	01982			1396	1623	812	89	173		
2174	01989	3	Kilstaverken			00398			1365	1593	803	187	271		
2174	02007	3	Kiruna malmbangård		d	02007			440	128	1015	1584	1668		
2174	02019	8	Kirunavaara		c	02019			444	124	1019	1588	1672		
2174	02014	9	Kistinge			02014			1649	1877	1087	477	343		
2174	04367	9	Klockarbacken			04367			481	709	603	1052	1136		
2174	02260	8	Köping			02260			1244	1472	682	308	392		
2174	02261	6	Köpings hamn	8		02260			1254	1482	692	318	402		
2174	02262	4	Köpings industrispår	8	c, d	02260			1254	1482	692	318	402		
2174	<b>0543</b>	<b>Kornsjö gränsen</b>		<b>1</b>	<b>02084</b>				1569	1796	985	262	0		
2174	02120	4	Kristinehamn			02120			1369	1596	785	149	233		
2174	02155	0	Kumla		d	02155			1303	1531	741	246	327		
2174	02199	8	Kvillsfors-Metsä		d	02198			1560	1788	998	489	385		
2174	02300	2	Landskrona			02300			1762	1990	1200	604	470		
2174	02302	8	Landskrona hamn	7, 8		02300			1762	1990	1200	604	470		
2174	02370	5	Lilla Edet			02370			1585	1813	1022	299	165		
2174	02434	9	Ljungaverks lastplats	7, 8	c	02434			852	1080	290	677	761		
2174	02444	8	Ljusdal		c	02444			934	1162	372	551	635		
2174	02480	2	Luleå			02480			206	434	894	1351	1435		
2174	02484	4	Luleå Kombi			02480			206	434	894	1351	1435		
2174	02483	6	Luleå oljehamn	7, 8	e	02480			206	434	894	1351	1435		
2174	02611	2	Malmö central			02611			1764	1992	1202	620	486		
2174	02613	8	Malmö frihamn	7, 8	c, d	02615			1764	1992	1202	620	486		

Befordrings EVU Fr desserant Serving RU			Numéro de code Code number Code number			de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to			Révois Grönax Allgemeine Verweiszahlen General Reference Numbers			Révois particuliers Besondere Verweiszeichen Specific References Codes			
C2	C3	C4	F	G	H	D	K	PLC	Gare de rattachement Zugehöriger Bestimmungsbahnhof Associated freight station	FI (10)	NO (76)				
											N1	N2	N3	N4	N5
											1, 7	1	1	1	1
											0360	0540	0541	0542	0543
2174	02615	3	Malmö godsbangård	1	c	02615	7, 8	01587	1764	1992	1202	620	486		
	<b>0019</b>	<b>Malmö gränsen</b>				01587			1762	1990	1200	618	484		
2174	02617	9	Malmö gränsen			02615			1762	1990	1200	618	484		
2174	02760	7	Malmö hamn Kombi			02615			1765	1993	1203	621	487		
2174	02618	7	Malmö hamnbana 1			02615			1764	1992	1202	620	486		
2174	02619	5	Malmö hamnbana 2			02615			1764	1992	1202	620	486		
2174	02620	3	Malmö hamnbana 3			02615			1764	1992	1202	620	486		
2174	02621	1	Malmö hamnbana 4			02615			1764	1992	1202	620	486		
2174	02629	4	Malmö Huvudverkstad			02615			1764	1992	1202	620	486		
2174	02630	2	Malmö Kombi			02615			1764	1992	1202	620	486		
2174	02614	6	Malmö Westerman			02615			1764	1992	1202	620	486		
2174	02616	1	Malmö Westerman AFL			02615			1764	1992	1202	620	486		
2174	02627	8	Malmö-Kockum	7, 8	d	02615	7, 8	02615	1764	1992	1202	620	486		
2174	02824	1	Mönsterås			02824			1621	1849	1059	572	485		
2174	02722	7	Mora			02722			1129	1297	486	415	499		
2174	02833	2	Mörrums bruk			04470			1756	1984	1194	673	539		
2174	02766	4	Munkedal			02766			1568	1796	1005	282	148		
2174	02773	0	Munsund			03120			274	502	870	1327	1411		
2174	03001	5	Närkes Kvarntorp			03001			1303	1531	741	246	327		
2174	03012	2	Nässjö			03012			1495	1723	933	424	320		
2174	03020	5	Nätraby			03020			1717	1945	1155	634	500		
2174	02930	6	Norrköping Central			02930			1370	1598	808	352	433		
2174	02932	2	Norrköpings godsbangård			02930			1370	1598	808	352	433		
2174	02933	0	Norrköpings hamn	4, 7, 8		02930	4, 7, 8	02930	1370	1598	808	352	433		
2174	02937	1	Norrköpings Pampushamnen			02930			1370	1598	808	352	433		
2174	02953	8	Notviken			02953			201	429	889	1346	1430		
2174	02974	4	Nykvarn			02974			1316	1544	760	399	483		
2174	03042	9	Olofström			03042			1672	1900	1110	589	455		
2174	03046	0	Olofströms övre			03042			1672	1900	1110	589	455		
2174	04876	9	Örbyhus			04876			1155	1383	604	468	552		
2174	04878	5	Örebro central			04878			1285	1513	723	237	321		
2174	04888	4	Örnsköldsviks central			04888			606	834	488	937	1021		
2174	04900	7	Örtofta			04900			1738	1966	1176	610	476		
2174	03074	2	Osby			03074			1651	1879	1089	568	434		
2174	03076	7	Osby industrispår	7, 8		03074	7, 8	03077	1651	1879	1089	568	434		
2174	03077	5	Oskarshamn			03077			1604	1832	1042	555	468		
2174	03078	3	Oskarshamns hamn			03077			1604	1832	1042	555	468		
2174	04918	9	Östavall			04918			850	1078	288	635	719		
2174	03091	6	Oxelösund			03091			1360	1588	798	390	471		
2174	03093	2	Oxelösunds hamn			03091			1370	1598	808	400	481		
2174	03092	4	Oxelösunds industrispår			03091			1370	1598	808	400	481		
2174	03114	6	Persstorp			03114			1705	1933	1143	580	446		
2174	03120	3	Piteå			03120			268	496	864	1321	1405		
2174	03116	1	Pitkäjärvi	5	c, d, h	03116	5	03157	472	96	1047	1616	1700		
2174	03157	5	Ramnäs bruk		c, d	03157			1201	1429	639	348	432		
2174	03329	0	Rönnskärsverken			03508			410	638	754	1203	1287		
2174	03226	8	Rosersberg			03226			1232	1460	681	459	543		
2174	03238	3	Rottneros			03238			1432	1659	848	125	209		
2174	03389	4	Sandviken			03389			1107	1335	549	404	488		
2174	03393	6	Sannahed			01373			1314	1542	752	243	324		
2174	03575	8	Skärblacka			03575			1394	1622	832	376	457		
2174	03508	9	Skelleftehamns övre			03508			409	637	753	1202	1286		
2174	03587	3	Skönsmon			03869			855	1083	367	657	741		
2174	03551	9	Skutskär			03551			1100	1328	549	443	527		
2174	03631	9	Smedjebacken			03631			1220	1448	654	281	365		
2174	03976	8	Söderälje hamn			03976			1299	1527	748	402	483		
2174	03979	2	Söderälje sydhamn	4, 8	c, d	03976	8	03989	1301	1529	750	404	485		
2174	03973	5	Söderälje uthamn		c, c	03976			1301	1529	750	404	485		
2174	03989	1	Sörvästborg		c	03989			1701	1929	1139	618	484		
2174	03990	9	Sörvästborgs hamnspår			03989			1721	1949	1159	638	504		

Bedienungs-EVU Für dessen Serving RU			de (ou vice versa) a van (oder umgekehrt) nach from (or vice versa) to			Révois Grönax Allgemeine Verweiszahlen General Reference Numbers			FI (10)			NO (76)			
Número de código Kode nummer Code number			Révois particuliers Besondere Verweiszeichen Specific References Codes			PLC									
C2			F			G			H			D			
C3			I			K			L			M			
C4			N1			N2			N3			N4			
			1, 7			1			1			1			
			0360			0540			0541			0542			
												0543			
2174	04009	7	Söramer södra		d	04009			822	1050	392	682	766		
2174	03723	4	Stenungsund		d	03723			1588	1816	1025	302	168		
2174	03697	0	Stenungsund-Hydro		d	03723			1588	1816	1025	302	168		
2174	03706	9	Stenungsund-Statoil		d	03723			1588	1816	1025	302	168		
2174	03737	4	Stockaryd		c	03737			1535	1763	973	464	360		
2174	03750	7	Stockholm-Ärsta		8	04818			1264	1492	713	437	518		
2174	<b>0139</b>		<b>Stockholm-Värtan (Åbo/Turku)</b>		<b>I</b>	<b>04606</b>			1267	1495	716	445	526		
2174	03748	1	Stockholm-Västberga		8	04818			1264	1492	713	437	518		
2174	03765	5	Stockviksverkens nedre		8	03765			864	1092	376	648	732		
2174	03766	3	Stockviksverkens övre		8	10513			864	1092	376	648	732		
2174	03784	6	Storfors		I	03784			1341	1568	757	170	254		
2174	<b>0541</b>		<b>Storlien gränsen</b>		<b>h</b>	<b>06541</b>			1028	1143	0	901	985		
2174	03869	5	Sundsvalls Central			03869			851	1079	363	653	737		
2174	03870	3	Sundsvalls Tunadal			03869			852	1080	364	652	736		
2174	03881	0	Surahammar			03881			1211	1439	649	341	425		
2174	03843	0	Surahammar-Lucchini			03881			1211	1439	649	341	425		
2174	03901	6	Svartrön järnverket			02480			206	434	894	1351	1435		
2174	03907	3	Sveg			03907			1024	1161	350	551	635		
2174	04272	1	Tångsjöberg			10551			587	815	287	736	820		
2174	04134	3	Tomteboda			04134			1264	1492	713	437	518		
2174	04170	7	Torsvik		I	02797			1539	1767	977	408	292		
2174	04196	2	Trelleborg			04196			1795	2023	1233	651	517		
2174	<b>0022</b>		<b>Trelleborg Gr</b>		<b>I</b>	<b>04196</b>			1795	2023	1233	651	517		
2174	04192	1	Trelleborg Gr			04196			1795	2023	1233	651	517		
2174	04201	0	Trelleborg-Kontinentterminalen		7, 8	d	04196			1795	2023	1233	651	517	
2174	04198	8	Trelleborgs hamnban			04196			1815	2043	1253	671	537		
2174	04241	6	Tunadal			10103			839	1067	385	675	759		
2174	04243	2	Tunadal-SCA			10103			839	1067	385	675	759		
2174	04314	1	Uddevalla central			04314			1547	1775	984	261	127		
2174	04315	8	Uddevalla hamn			04314			1549	1777	986	263	129		
2174	04303	4	Uddevalla Sörvik			04314			1547	1775	984	261	127		
2174	04337	2	Umeå			04337			488	716	610	1059	1143		
2174	04369	5	Umeå godsbangård			04369			488	716	610	1059	1143		
2174	04360	4	Umeå Kombi			04369			488	716	610	1059	1143		
2174	04351	3	Uppsala central		5	c, d	04351			1198	1426	647	425	509	
2174	04359	6	Ursviken			10560			410	638	754	1203	1287		
2174	04374	5	Vägeryd		5	d	04374			1539	1767	977	427	311	
2174	04415	6	Valåsen		8	d	00398			1369	1597	807	191	275	
2174	04594	8	Vämnäs			04594			457	685	579	1028	1112		
2174	04429	7	Varberg			04429			1615	1843	1053	398	264		
2174	04432	1	Varbergs hamn			04429			1615	1843	1053	398	264		
2174	04610	2	Värö			04610			1635	1863	1073	418	284		
2174	04606	0	Värtan			04606			1267	1495	716	445	526		
2174	<b>0540</b>		<b>Vassijaure gränsen</b>		<b>I</b>	<b>04445</b>			568	0	1143	1712	1796		
2174	04629	2	Västerås C		8	d	04629			1224	1452	662	343	427	
2174	04631	8	Västerås hamn och industrispår			04633			1239	1467	677	358	442		
2174	04617	7	Västerhaninge			04617			1295	1523	744	452	533		
2174	04483	4	Vetlanda			04483			1532	1760	970	461	357		
2174	04560	9	Vivsta industrispår		8	d	03647			831	1059	383	673	757	
2174	04661	5	Ystad			04661			1806	2034	1244	678	544		
2174	<b>0011</b>		<b>Ystad gränsen</b>		<b>I</b>	<b>04661</b>			1895	2123	1333	767	633		
2174	04662	3	Ystads hamn och industrispår		8	c, d	04661			1826	2054	1264	698	564	